

取扱説明書


SANYO

ドラム式洗濯乾燥機 **家庭用**

品番 **AWD-X1**

ドラム式洗濯乾燥機

TOP OPEN DRUM

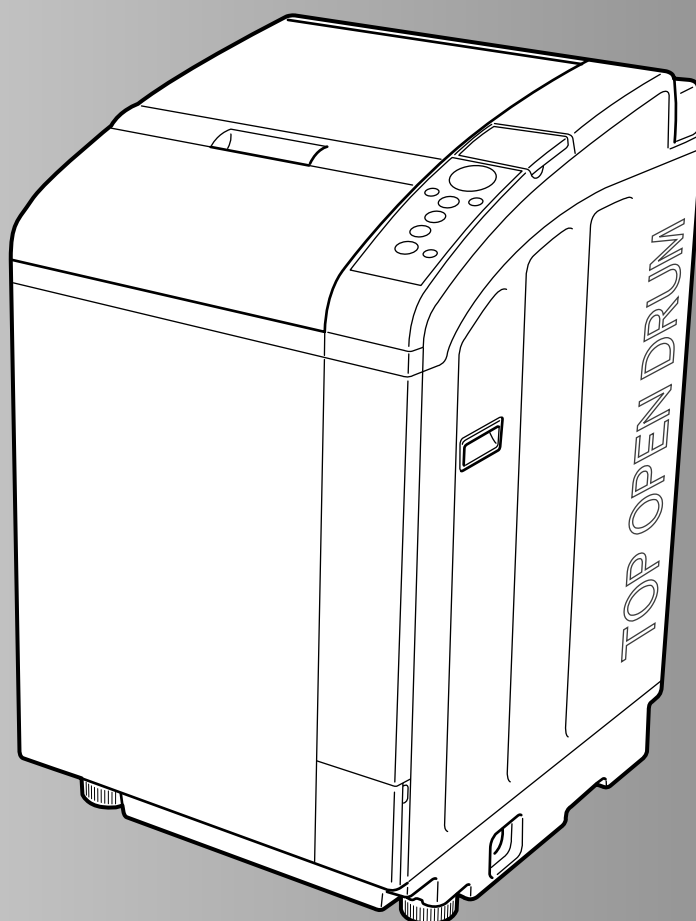

このたびは、ドラム式洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みにになり、正しくご使用ください。

保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りのうえ、この説明書、据え付け説明書とともに大切に保存してください。

上手に使って上手に節電

特 長

ドラム式洗濯乾燥機

TOP OPEN DRUM

洗濯脱水容量
6.0
kg

乾燥容量
3.5
kg

- コンパクトでスタイリッシュな
「上から開くトップオープンドラム式」

- あなたの生活スタイルで洗濯～乾燥できる


- ※1
・朝の洗濯に「洗乾60」コース
- ・夜の洗濯に「ナイトモード」

※1 洗濯・乾燥容量1.0kgまで

- デリケートな衣類を回転させずに乾燥できる

- ※2
「棚乾燥」コース

※2 乾燥容量0.5kgまで

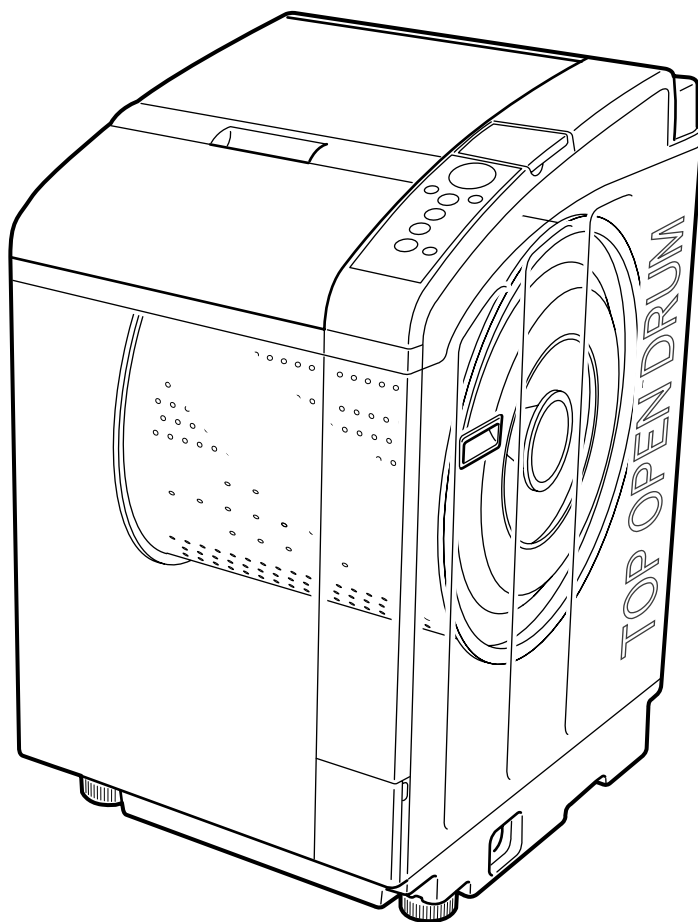

環境を配慮した使い方

- 軽い汚れの場合は「快速」コースを使用する

電気・洗剤の節約になります。

- まとめ洗いをする

洗濯回数が減り、水・電気・洗剤の節約になります。

- 洗剤を入れすぎない

洗剤の節約になります。

洗剤量は取扱説明書の表示に従う。

※本製品は待機時消費電力(電源を「切」にした状態の電力)が、^{ゼロ}0 になっています。

もくじ

ドラム式洗濯乾燥機の動き	3
安全上のご注意	5
各部のなまえ	9
容量について	10
操作パネル部の働き	11
洗濯物の準備	13
洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤の種類と使用量	15
コース内容と所要時間の目安	17
お好み設定できる内容	18


上ぶた・中ぶた・ドラム扉の開閉	19	
洗剤投入ケースの使いかた	21	
コース利用のまゑに	22	
普段の汚れに	標準コース	23
軽い汚れを手早く	快速コース	24
がんこな汚れをきれいに	念入りコース	25
1kg以下を60分で洗濯乾燥する	洗乾60コース	26
毛布を洗濯、乾燥したいときに	毛布コース	27
ドライマーク衣類などを洗う	ドライコース	29
自分の運転のしかたを記憶させる	自分流コース	32
乾燥のみ運転	乾燥コース	33
デリケートな衣類の乾燥に	棚乾燥コース	35
予約タイマーでの洗濯、乾燥		37
洗濯、乾燥のコース内容をお好みで変更する		39

Q&A	41
故障かな？とおもったとき	45
こんな表示がでたとき	47

据え付け	49	
お手入れ	55	
黒かびや石けんカスが洗濯物に付いたら	槽洗浄コース	57
別売部品	58	
アフターサービス	58	
仕様	裏表紙	

ドラム式洗濯乾燥機の動き

(例) 標準コースの動き(洗い～乾燥)

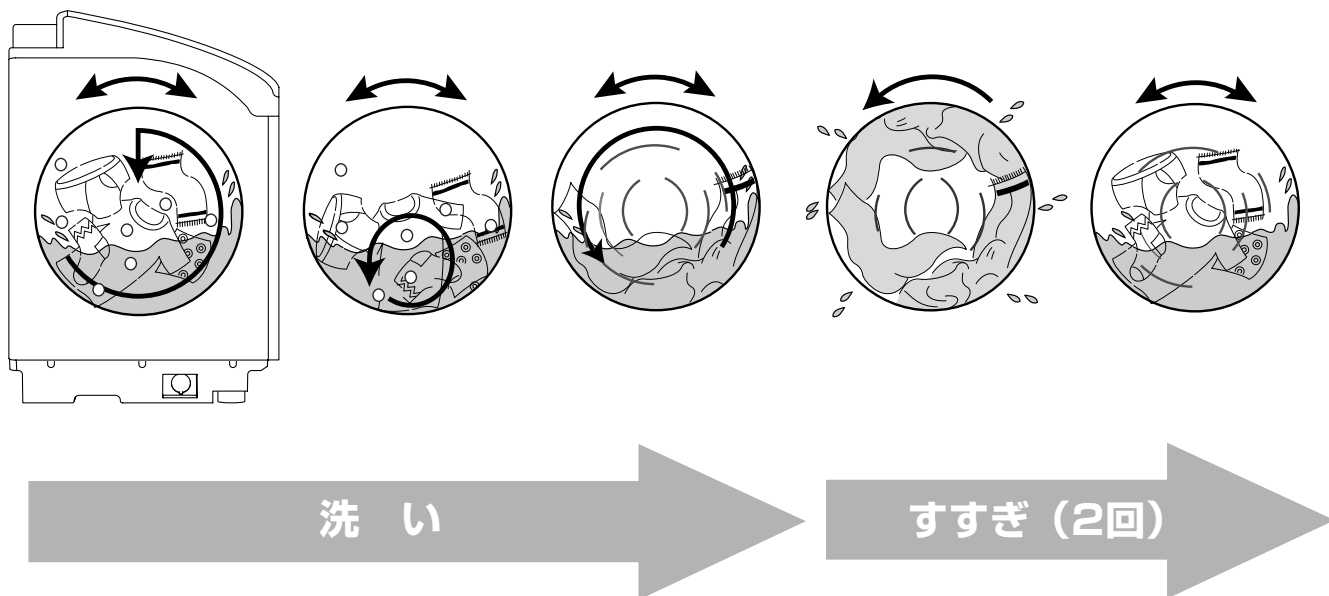

パワフル たたき洗い

衣類の落下によるパワフルたたき洗いで洗います。
途中で衣類をころがし衣類がころがる際にもまれる力
で汚れを落とすローリングもみ洗いとドラムの回転速
度をあげて衣類に含まれる洗濯液を効率よく浸透させ
るリフレッシュ浸透洗いが入ります。

ローリング もみ洗い

リフレッシュ 浸透洗い



中間脱水


振動や騒音を抑えるた
めに脱水回転数を調整
しバランスよくドラム
を回転させます。

ためすすぎ

少ない水量で効率
よくすすぎます。
最後のためすすぎ
でソフト仕上剤を
自動投入します。

コースの記憶について

- 「標準」「快速」「念入り」「洗乾60」「自分流」コースを
運転すると自動的に運転したコースを記憶します。
- 再び、電源  を押すと記憶しているコースが表示され
 を押すだけでワンタッチスタートできます。
- 「洗い～脱水」「洗い～乾燥」の洗濯・洗濯乾燥の運転切り
換えも記憶します。
- 「乾燥のみ」の運転は記憶しません。
- 停電時・電源プラグを抜いた場合も、記憶しています。
- 購入時は、「標準」コース、「洗い～乾燥」を記憶しています。

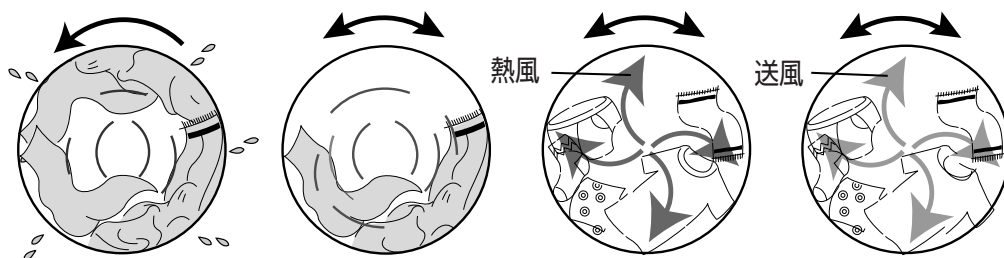

脱水

乾燥

運転終了

- 終了ブザーが鳴り、上ぶたロックが解除されます。

最終脱水

振動や騒音を抑えるために脱水回転数を調整しバランスよくドラムを回転させます。

ほぐし運転

ドラムの回転、停止を繰り返し、衣類をほぐします。

センタースロー乾燥

ドラムの側面中央から熱風が出てムラを抑えて手早く乾燥させます。

クールダウン


ドラムを回転、送風し温度を下げます。

やわらか仕上げ運転

- 乾燥運転終了後、シワ付きを少なくし、やわらかな仕上げを保つため、5～15分ごとに10秒間のドラムの回転を最長2時間繰り返します。
- 乾燥は終了していますので早めに衣類を取り出してください。
- ドラムの回転中は上ぶたがロックされています。



を押して上ぶたロックを解除してから衣類を取り出してください。

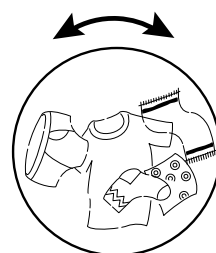

安全上のご注意

必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず、お守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

絵表示の例



記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。



記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。



記号は、必ず実行していただく「強制」内容のものです。



※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

警告

改造はしない

修理技術者以外の方は、絶対に分解や修理はしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店、または別紙「お客さま相談窓口」に記載してあるお近くの修理相談窓口にお問い合わせください。

故障かな？とおもったとき **45~46**

修理相談窓口 **裏表紙**



分解禁止

動かなくなったり煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のため**すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼する**

感電・漏電・ショートによる火災のおそれがあります。



プラグを抜く

アース線を必ず確実に取り付ける

故障・漏電のときに感電するおそれがあります。

アースの取り付けは、必ず電気工事店、または販売店にご相談ください。

アース **54**



アース線接続

乾燥してはいけない衣類は、絶対に乾燥しない

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。また、発泡ウレタン(スポンジ類)の入った製品も絶対に乾燥しないでください。**13**

油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれがあります。

(油の種類により洗濯しても落ちない場合があります。)



乾燥禁止

引火物をドラムに入れない

灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどや、それらの付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしないでください。爆発・火災のおそれがあります。



引火物禁止

火気を近付けない

火気を近付けたり、火のついたロウソク、タバコ、蚊取り線香、熱いヤカンなどを置かないでください。火災や変形の原因になります。



火気禁止

ロックされた状態の上ぶたを無理に開けない

上ぶたやロック機構が破損し、けがをしたり、運転ができなくなります。



禁止

上ぶたの前部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近付けない

上ぶたが開いた状態でも、ドラムが回転することがあります。




禁止

警告

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

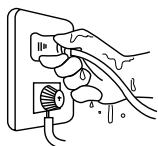

ぬれ手禁止

電源コードの取り扱い

傷んだ電源コードや電源プラグ、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない


感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、はさみ込んだりしない

破損して、火災・感電の原因になります。

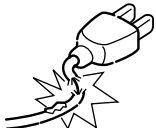

禁止

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



禁止

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントは専用で

電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着している場合は、よくふいて使用する

火災の原因になります。



ほこりをふく

排水ホースの付け換えの際は、手袋をする

けがの原因になります。

排水ホースの付け換え



手袋の使用

幼児にはドラムをのぞかせない

本体の近くに台などを置かないでください。ドラム内に落ちてけがをしたり、おぼれる原因になります。

又、やけどの原因になります。



禁止

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせない

ドラム内に閉じ込められたり、やけど・感電・けがをすることがあります。



禁止

お手入れ

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く


感電・けがをすることがあります。



プラグをぬく

本体各部に直接水をかけない


感電・火災・故障・変形のおそれがあります。

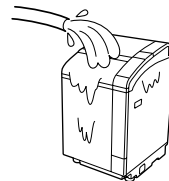

水ぬれ禁止

風雨にさらされる場所には据え付けない


風雨にさらされる場所、湿気が多い場所には据え付けしないでください。感電・火災・故障・変形のおそれがあります。

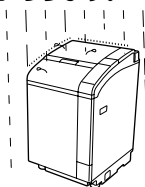

屋外での使用禁止

浴室・シャワー室などには据え付けない

感電・火災・故障・変形のおそれがあります。

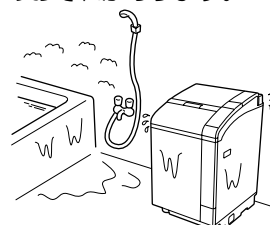


浴室での使用禁止

安全上のご注意

⚠ 注 意

運転中、本体の下に手足などを入れない


振動している部分や電気部品などがあり、けがや感電のおそれがあります。

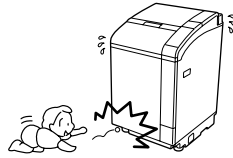

接触禁止

本体の上にのぼったり、重いものをのせない

変形、破損によりけがをするおそれがあります。

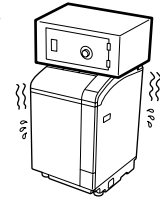

禁止

運転前は水栓を開いて、水もれがないか確認する

ネジがゆるんだり接続が悪いと、水もれして思わぬ被害を招くおそれがあります。

マジックつぎ手の取り付け

52

給水ホースをつなぐ

53



ホース接続の確認

50℃以上のお湯は使わない

プラスチック部品の変形や傷みにより、感電・漏電のおそれがあります。



禁止

防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない

脱水中にドラム扉が開いたり、異常振動で本体が転倒してけがをしたり、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。洗濯物の表示を見て洗濯、乾燥時の参考になしてください。



禁止

<防水衣類の確認方法>

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。

(例)

足ふきマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、カーペット、スキーウェア、自転車・バイク・自動車のカバー、その他、防水性の水を通しにくいもの

電源コードの取り扱い

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く


感電・ショートして発火することがあります。



プラグをもって抜く

長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

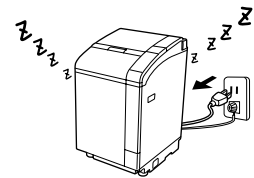

プラグをぬく

給湯器からの温水は使用しない

乾燥運転時、温水では冷却・除湿できず乾燥できません。



給湯器使用禁止

ドラム扉を閉めるときに衣類をはさまない

衣類の破損や故障の原因になります。

19



禁止

⚠ 注 意

ドライマークの衣類を洗濯するとき

30℃を越えるお湯や風呂の残り湯は使用しない

乾燥後の縮みが大きくなる恐れがあります。30℃以下でも風呂の残り湯を使用するときは、入浴剤が入っていると、入浴剤の色素で洗濯物が染まるおそれがあります。



禁止

洗剤は適正な量を使用する

指定より多めに洗剤を使用しても汚れ落ちには、あまり差はありません。逆にすすぎが、不十分になり、衣類を傷めるおそれがあります。



適正な洗剤
量の使用

漂白剤は使わない

漂白剤は強アルカリ性なので布地を傷めるおそれがあります。



禁止

乾燥終了直後は、中ぶた内側やドラム扉の金属部には触らない

高温になっており、やけどをするおそれがあります。



接触禁止

毛布洗い時は、洗濯機用毛布洗いネットを使用しない

脱水中に異常振動し、周囲の壁などを傷付けたり、けがをするおそれがあります。



ネット
使用禁止


ドラム扉を開けるときにドラム扉（小）と本体の間に手を入れない

変形、破損によりけがをするおそれがあります。




禁止

各部のなまえ

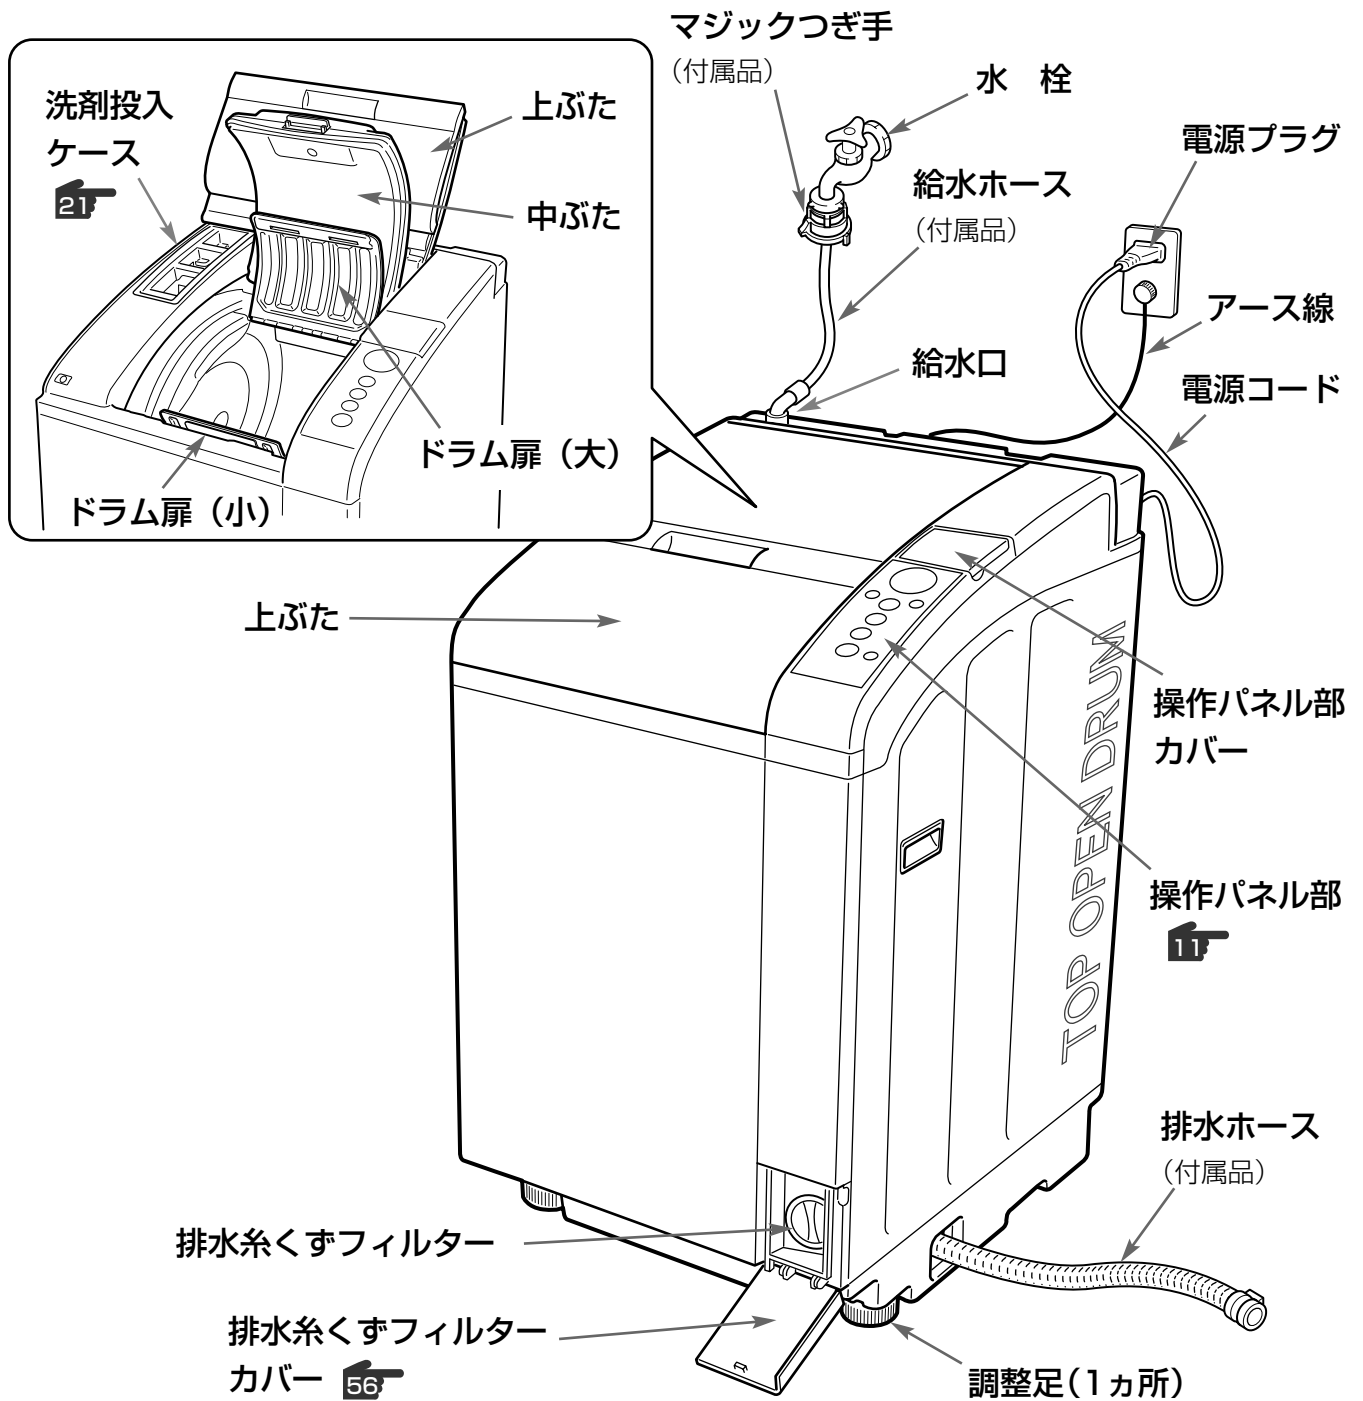

付属品

排水ホース
(1本・長さ約80cm)

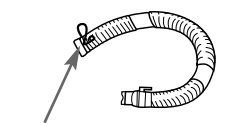


ホースバンド (1本)


マジックつぎ手
(1個)



乾燥棚
(棚乾燥コースで使します)

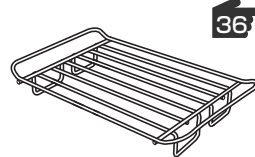

給水ホース
(1本・長さ約80cm)




容量について

洗濯・乾燥容量は、コースにより異なります。

コース名	洗濯容量	洗濯・乾燥容量	乾燥容量
標準、自分流 快速、念入り	6.0 kg以下	3.5 kg以下	3.5 kg以下
洗乾60	——	1.0 kg以下	——
毛布	3.5 kg以下	2.8 kg以下	2.8 kg以下
ドライ	1.2 kg以下	——	——
棚乾燥	——	——	0.5 kg以下

容量3.5kgの目安は、
乾いた状態の洗濯物を押さえ
つけずに入れた場合です。

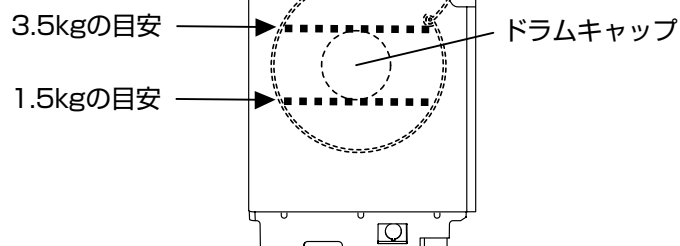

洗濯物の重さ（目安）



作業着上・下
混紡 約800g



バスタオル
綿 約300g



ワイシャツ
(カッターシャツ)
混紡 約200g



くつ下
混紡 約50g



セーター
約400g



スラックス
約400g



パジャマ上・下
綿 約500g



ブリーフ
綿 約50g



アンダーシャツ
綿 約130g



ジーンズ
綿 約600g



ブラウス
約200g

操作パネル部の働き

使用するときには操作パネル部カバーを開けてください。

ヒーター切換ボタン

- ヒーターの強さを切り換えるときに押します。 **34**
- チャイルドロックするときに使います。 **41**

乾燥終了（取り出しOK）ランプ

- 乾燥が終了すると点灯し、「やわらか仕上げ運転」が始まります。
- 洗濯物を取り出すまで、点灯し続けます。（最長2時間）（ドラムの回転中のみ点滅します。）

洗い、すすぎ、脱水、乾燥ボタン

- コースを選んだ後、お好みに合わせて洗い、脱水時間やすすぎ回数、乾燥時間を設定するときに使います。
- やわらか仕上げを省くときに使います。 **41**
- 残水排水プログラムを働かせるときに使います。 **42**

コースランプ

- 選んだコースランプが点灯します。

洗剂量目安表示

- 洗剂量の目安を表示します。
- 洗濯物の種類や片寄りによって表示がばらつくことがあります。

ナイトモードボタン


- 静かに運転したいときに使います。 **22**

コース選択ボタン

- 洗い～脱水(洗濯)、洗い～乾燥(洗濯乾燥)、乾燥のみ(乾燥)を選ぶときに使います。
- 各ボタンを繰り返し押す毎に、コースを切り換えることができます。
- 選んだコースのランプが点灯します。

スタート／一時停止(ロック解除)ボタン

- スタートするときに押します。
- 運転中に押すと、一時停止します。再び押すと運転を再開し、残りの行程を行います。
- 上ぶたのロックを解除するときに使います。
- 終了ブザーの音を鳴らないようにするときに使います。 **41**

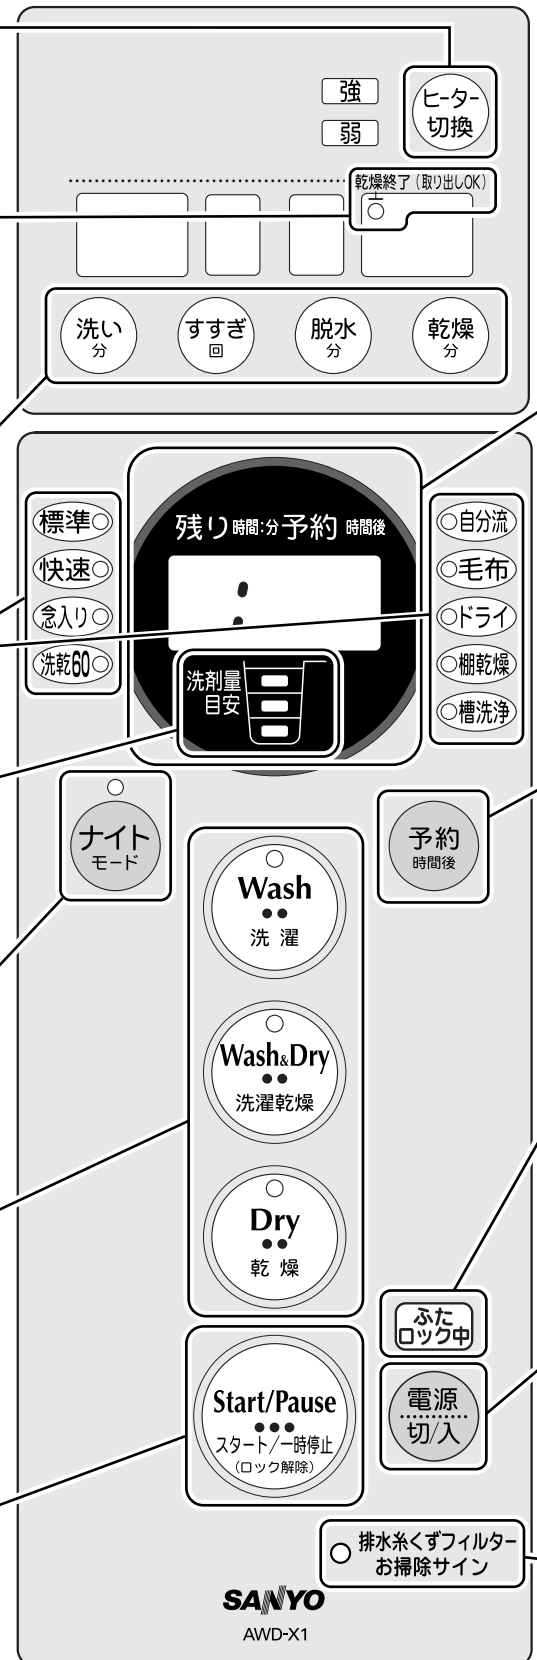

進行表示・残時間・予約時間表示

- 運転中は、残り時間を表示します。

(例) 残り2時間20分の場合

残り 時間:分

2:20

- やわらか仕上げ運転は、「0」を表示したまま運転を行います。

: 0

ただし、ドラムの回転中は「0」が点滅します。

: 0

- 乾燥中で「残り」表示が点滅の場合は、残り時間を見直しています。その間は、残時間が減りません。

(例) 残り時間見直し中の場合

残り 時間:分

:30

- 予約設定中は、運転を何時間後に終了させるかを表示します。

予約 時間後

: 8

(例) 8時間後に運転を終了させる場合

- 異常が発生したときは点滅とブザーでお知らせします。

47~48

(例) 給水しない場合

E:11

- 残り時間が10時間以上のときは、
- : - - 表示しながら運転します。

- : - -

予約ボタン

- 予約するときに使います。
今から何時間後に運転を終了させたいかを設定します。

37

ふたロック中ランプ

- 点灯中……上ぶたはロックされ開きません。
- 点滅中……ロックを解除しようとしているところです。
しばらく待つとロックが解除されます。
- 消灯中……上ぶたを開けることができます。

19

電源スイッチ

- 電源の「入」「切」に使います。
- オートオフ機能
 - ・ 運転が終了すると、約5秒後に自動的に「切」になります。
 - ・ 凍結防止用残水排水プログラムを設定しているときは、10分後に「切」になります。
 - ・ スタートせずに放置していると、10分後に自動的に「切」になります。
- 電源の「入」→「切」の場合は、約10秒間「入」にできない場合があります。
(マイコンを動作させるためです。) この場合、以下の表示でお知らせします。


[:] → [:] → : - - → : -

排水糸くずフィルターお掃除サイン

- 排水糸くずフィルターに糸くずなどが詰まったら、運転終了後点滅してお知らせします。
- 電源スイッチを押すまで、点滅し続けます。

洗濯物の準備


洗濯、乾燥できないもの


- ・皮革、絹製品
- ・ざぶとん、枕、ふとんなど、わたや発泡ウレタン(スポンジ類)の入った製品
- ・純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル(毛足10mm以上)の毛布、カーペットカバー
- ・マット類などの厚手の敷物
- ・ペットの毛が付着した敷物
- ・市販の洗濯補助具(洗濯ボール、ごみ取りフィルターなど)
- ・和服、和装小物
- ・ゴム、ナイロン、ビニール製品
- ・防水性のマット、シート、衣類など 



タンブラー乾燥できないもの

- ・ウールの衣類、ウールの毛布
- ・のり付けした衣類
- ・「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のある衣類
- ・吊り干し、平干し表示及びドライ表示のあるもの
- ・コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をした衣類



➡上記の洗濯物のうち「棚乾燥コース」を使えば乾燥できるものもあります。 

衣類の縮みについて

衣類は、洗濯をすると縮むものがあります。

また、乾燥するとさらに縮みが進むものもあります。

縮みの程度は、1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

縮みの程度は、生地の種類・織りかた・縫製のしかた・仕上げによっても異なります。

乾燥する前に、衣類の表示、材質表示をよくご確認ください。

・縮みやすいもの

綿のシャツ・混紡のソックス・麻のニット製品など。

・縮んだときは

綿製品などでいったん縮んだ衣類は十分濡らしてから引っ張り、天日干しするとある程度は戻ります。



⚠ 注 意

防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない

異常振動してけがをしたり、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。



お願い

飲料水、化粧水が付着した衣類を長時間放置しない

まれにピンク色に変色することがありますので、すぐ洗い流してください。


ドロや砂は落とす

本体の故障を防ぐためです。



硬貨、ヘアピン、カーテン金具、カード、カッターシャツのプラスチッククリップなどは必ず取り除いてください

- ・衣類や本体を傷めたり、異常音、故障の原因になります。
- ・排水経路にゴミや異物が詰まり、故障の原因になります。

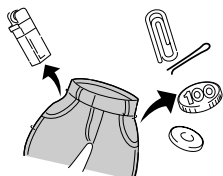

糸くず毛玉が気になるもの

- ・毛玉が出やすいものや糸くずが気になるものは裏返す。
- ・糸くずが気になる衣類は、タオル、バスタオルと分けて洗う。
- ・市販の洗濯ネット（細かい網目）に入れて洗うと糸くずの付着を防止する効果があります。



部分汚れは、あらかじめ処理しておく

部分洗い用洗剤や漂白剤を利用してください。

**ひもは結んで、ファスナーは閉める
マジックテープは止める**

衣類や本体を傷つけるおそれがあるためです。
マジックテープは他の衣類にくっついて傷めるおそれがあるためです。




衣類の表示をチェックする

- ・衣類の表示にしたがって洗いましょう。
- ・色ものと白ものは、分けて洗います。



傷みやすい衣類は洗濯ネットに入れる

- ・レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊のうす物などは、市販の洗濯ネットに入れてください。
- ・ワイヤー入りのブラジャーは、必ず市販の洗濯ネット（細かい網目）に入れてください。
ワイヤーが飛び出し、本体や他の衣類を傷めるおそれがあります。

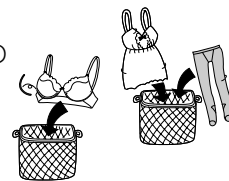

洗濯ネットを使う場合は、入れる量をできるだけ少なくし、他の衣類と一緒に入れる

洗濯ネットに多くの衣類を入れたり、洗濯ネットだけで洗濯すると脱水時にバランスが悪くなって振動が大きくなったり、脱水できない場合があります。



お知らせ


厚手のものやかさばるものは1枚だけで入れない

（ジーンズ、バスローブ、トイレマット、木綿の厚手のトレーナーなど）

衣類がドラム内で均等に分散しきれないので脱水時に振動が大きくなり、残時間・予約時間表示部に「H3」を表示し運転が止まる場合があります。バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなどの厚手の衣類を2～3枚追加してください。

洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤の種類と使用量

下表の洗剤使用量にしたがって、洗剤投入ケースに洗剤を入れてください。

			コンパクト粉末合成洗剤			
コース名	洗濯量 (乾燥布)	洗剤量 目安表示	水30Lに対して20g使用のもの		水30Lに対して 15g使用のもの	水30Lに対して 25g使用のもの
			例) アタックなど	例) アリエール (特に泡立ちやすいもの)	例) トップなど	例) ブルーダイヤなど
標準 念入り 自分流	約6.0kg以下		33g	26g	25g	41g
	約3.0kg以下		23g	18g	17g	29g
	約1.5kg以下		13g	10g	10g	16g
快速	約6.0kg以下		23g	18g	17g	29g
	約3.0kg以下		16g	13g	12g	20g
洗乾60	約1.0kg以下		10g	8g	8g	13g
毛布	約3.5kg以下	表示しません	必ず溶かしてドラム内に入れる 			
			25g	19g	18g	31g
ドライ	約1.2kg以下	表示しません	洗剤は液体中性洗剤をお使いください。			水30Lに対して40mL使用のもの 水30Lに対して30mL使用のもの

洗剤メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が記載されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。



お知らせ

- 洗剤量目安表示は、目安であり洗濯物の種類や片寄りによって表示がばらつくことがあります。
- 本体の洗剤量目安表示は、「アタック」に合わせています。洗剤により計量スプーン1杯の洗剤量が異なります。他の洗剤は上表の洗剤使用量に従い入れてください。
- 粉末洗剤「アリエール」など泡立ちやすい洗剤をご使用の場合は、洗剤の使用量を2～3割少なくしてください。
- 計量スプーンのない洗剤は、上の表を参考にしてください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。(例)軽い汚れの場合は、洗剤量を控えめにしてください。
 - ・ 洗剤は、入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり、衣類に残ります。
 - ・ 特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡が多くでます。洗剤を入れすぎないようにご注意ください。
- 洗濯量は、JIS（日本工業規格）規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。

固形タイプ、シートタイプの洗剤の入れかた




- 洗濯物と一緒に直接ドラム内に入れてください。入れるときに洗濯物に包み込まれないようにご注意ください。洗濯物に包み込まれると溶け残る場合があります。
- 洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」を参考にしてください。入れすぎると溶け残る場合があります。

(洗剤などの記載商品は、平成15年12月現在のものです。)

	液体洗剤	粉石けん	液体石けん	ソフト仕上剤		酸素系液体漂白剤	
	水30Lに対して 20mL使用のもの	衣類3kgに対して 20g使用のもの (必ず溶かしてドラム内に入れる)	衣類3kgに対して 30mL使用のもの	衣類1.5kgに対して 7mL使用のもの (コンパクトタイプ)	衣類1.5kgに対して 20mL使用のもの	水30Lに対して 40mL使用のもの	水30Lに対して 30mL使用のもの
	例) ボーナス、アタック、 トップ アリエールジェルウォッシュなど	例) そよ風など	例) グリーンウォッシュ 複合石けんなど	例) ソフランC ハミング1/3	例) ソフランS ハミングなど	例) ワイドハイター など	例) 手間なしブライト など
	20mL	40g	40mL	28mL	60mL	33mL	25mL
	18mL	20g	30mL	19mL	40mL	25mL	21mL
	15mL	15g	25mL	11mL	30mL	17mL	17mL
	14mL	———	28mL	28mL	60mL	33mL	25mL
	10mL	———	21mL	19mL	42mL	25mL	21mL
	15mL	———	20mL	11mL	30mL	17mL	17mL
	18mL	———	38mL	14mL	42mL	———	———
例) エマール、アクロン ・・・・ 40mL 例) ドライアップ ・・・・ 30mL				8mL	24mL	———	———

粉石けんの入れかた

「毛布コース」で粉末合成洗剤を使用するとき

- 1 衣類を入れ、ふたを閉め  を押す。
- 2 コースを選び  を押す。
- 3 洗剤量目安が表示したら  を押し、上ぶたロックを解除する。
- 4 バケツに約30℃のぬるま湯を約5L用意する。
- 5 十分かきまわしながら、粉石けん（粉末合成洗剤）を少しずつ入れる。
- 6 固まったり、粒が残ったりしないようによくかきまぜ、直接ドラムに入れる。
 - 溶かした洗剤液を粉末合成洗剤投入部に入れないでください。洗剤液が機外にあふれ出る場合があります。



ご注意

- 予約洗濯する場合は、粉石けんを使用しないでください。固まる恐れがあります。
- 「快速」「毛布」コースを運転する場合は、粉石けんを使用しないでください。
- 粉石けんは、合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみやにおいの原因になります。すすぎは十分に行ってください。
- 使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースやドラムに付着した後に離れて、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

コース内容と所要時間の目安

() 内の数字は、ナイトモード設定時の時間です。

運転切換	コース	容 量	洗 い	すすぎ	脱 水	所要時間
 洗い～脱水	標 準	6.0kg以下	約9分～12分 (約14分～17分)	2回	約6分 (約8分)	約45分～56分 (約1時間4分～1時間15分)
	自分流		設定内容による			設定内容による
	快 速		約6分～8分 (約11分～13分)	2回	約6分 (約8分)	約35分～44分 (約54分～1時間3分)
	念入り		約16分～18分 (約21分～23分)	3回	約6分 (約8分)	約1時間6分～1時間17分 (約1時間28分～1時間40分)
	毛 布	3.5kg以下	約20分	3回	約6分	約2時間
	ドライ	1.2kg以下	約6分	2回	約3分	約25分

運転切換	コース	容 量	洗 い	すすぎ	脱 水	乾 燥	所要時間
 洗い～乾燥	標 準	3.5kg以下	約9分～11分	2回	自動 「A」 変更 できません	自動「A」 ヒーター「強」	約1時間40分～2時間20分 (約2時間40分～3時間50分)
	自分流		設定内容による			設定内容による	設定内容による
	快 速		約6分～7分	2回		自動「A」 ヒーター「強」	約1時間30分～2時間10分 (約2時間30分～3時間40分)
	念入り		約16分～17分	3回			約2時間30分～3時間20分 (約3時間10分～4時間30分)
	洗乾60	1.0kg以下	約5分	2回			約1時間
	毛 布	2.8kg以下	約20分	3回		自動「A」 ヒーター「弱」	約4時間20分

所要時間				
運転切換	コース	容 量	ヒーター強	ヒーター弱
 乾燥のみ	標 準	3.5kg以下	約2時間30分 (約3時間30分)	約4時間30分 (約5時間30分)
	自分流		設定内容による	設定内容による
	念入り		約2時間50分 (約3時間50分)	約4時間50分 (約5時間50分)
	毛 布	2.8kg以下	—————	約3時間
	棚乾燥	0.5kg以下	—————	設定内容による

お好み設定できる内容

運転切換	コース	容 量	洗 い	すすぎ	脱 水
 洗い～脱水	標 準	6.0kg以下	なし、5～30分	なし、1～4回	なし、1～9分
	自分流				
	念入り				
	快 速				
	毛 布	3.5kg以下	なし、1～15分		なし、1～5分
	ドライ	1.2kg以下			

運転切換	コース	容 量	洗 い	すすぎ	脱 水	乾 燥
 洗い～乾燥	標 準	3.5kg以下	なし、5～30分	なし、1～4回	自動「A」 10分 ～ 90分 ＋ 「ヒーター強」 「ヒーター弱」の組み合わせ	自動「A」 10分 ～ 90分
	自分流					自動「A」 10分 ～ 90分
	快 速					自動「A」 10分 ～ 90分
	念入り					自動「A」 10分 ～ 90分
	毛 布	2.8kg以下	変更できません		自動「A」 変更できません	自動「A」＋「ヒーター弱」 変更できません
	洗乾60	1.0kg以下				自動「A」＋「ヒーター強」 変更できません

運転切換	コース	容 量	乾 燥
 乾燥のみ	標 準	3.5kg以下	自動「A」 10分～90分 ＋ 「ヒーター強」 「ヒーター弱」 の組み合わせ
	自分流		自動「A」 10分～90分 ＋ 「ヒーター強」 「ヒーター弱」 の組み合わせ
	念入り		自動「A」 10分～90分 ＋ 「ヒーター強」 「ヒーター弱」 の組み合わせ
	毛 布	2.8kg以下	自動「A」＋「ヒーター弱」 変更できません
	棚乾燥	0.5kg以下	10分～90分＋「ヒーター弱」 (ヒーターは変更できません)

お知らせ

- 所要時間は、給水量が毎分15Lの目安です。
- 所要時間は、水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、水質、室温、水温により変わります。
- 所要時間は、乾燥終了後に行う「やわらか仕上げ運転」の時間を含みません。
- 乾燥中の残時間表示は、洗濯物の質や量により急に減ったり一時止まったりすることがあります。

乾燥中に残時間が一時停止する例(「標準」の場合)

- 残時間「15」「20」「25」「30」「35」「40」で停止 → 入れすぎや厚手の衣類を乾燥している場合
- 残時間「3」で停止 → クールダウンに時間がかかっている場合
(洗濯物の質・量・組み合わせ・室温、水温により変わります)

※停止する時間は、コースにより異なります。

上ぶた・中ぶた・ドラム扉の開閉

3種類のふたがあります。安全上のご注意をよく読み、確実に開閉してください。

ふたの開けかた

上ぶたロック解除方法

●電源「切」の場合

電源  を押す


●「ふたロック中」ランプが点灯の場合

 を押す

しばらくすると「ふたロック中」ランプが点滅から消灯になります。

- 「ふたロック中」ランプが消灯すると「ピピッ」とブザーが鳴り上ぶたロックが解除します。
- 「ふたロック中」ランプの点滅時間は、上ぶたロックを解除しようとしたときの運転内容により変わります。


- ・洗い、すすぎ、乾燥（ドラム内の温度が低い場合）、やわらか仕上げ運転のとき……………最長約20秒
- ・脱水のとき……………最長約50秒
- ・ドラム内の温度が高い場合、「ふたロック中」ランプは点灯になり、残時間表示部に「H」を表示します。
この場合、送風しながらドラムを回転し、温度を下げてから上ぶたロックを解除します。（通常約20分）

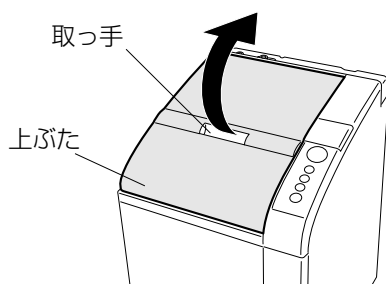

1

上ぶたを開ける

- ・上ぶたがロックされているときは、上ぶたロックを解除してから開けてください。

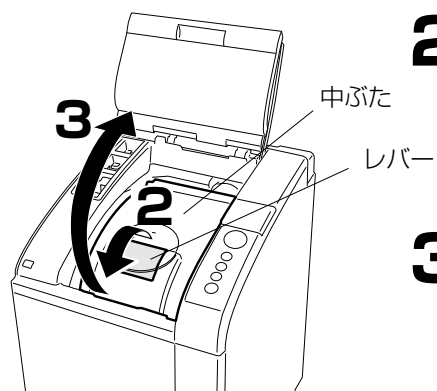

2


中ぶたのレバーを「ガチッ」と音がするまで手前にひく

- ・中ぶたロックが解除します。

3

中ぶたのレバーを上へ持ち上げる


- ・ドラム扉も同時に開きます。

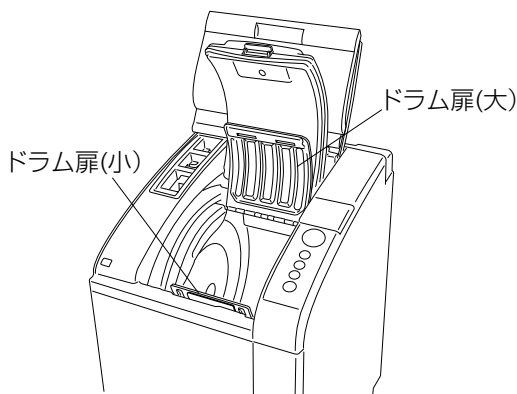

ドラム扉の開けかた

ドラム扉は、単独でも開けることができます。

- ・扉ボタンを押すとロックがはずれます。
手を添えながらドラム扉(大)を開けます。
ドラム扉は、バネの力で開きます。
手をはさまないようにご注意ください。

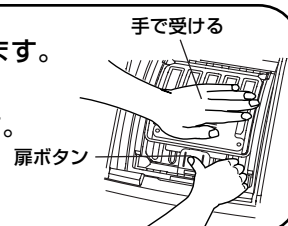


ふたの閉めかた



1 ドラム扉（大）を手前に倒し、プラスチック部の中央部を上から押す

・「ガチャ」っと音がしてドラム扉がロックします。

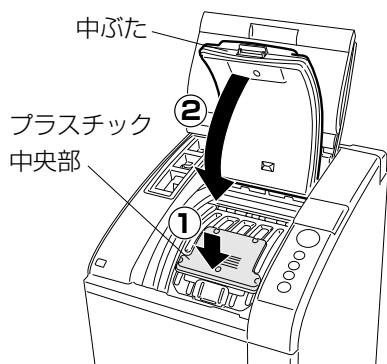

2 ① もう一度、プラスチック部を押して、ロックを確認する

② 中ぶたを手前に倒す





3 中ぶたの先端部分を上から押す

・「カチッ」っと音がして中ぶたがロックします。
・レバーを引ながら閉めないでください。
中ぶたがロック状態になり、閉まりません。

中ぶたが閉まらないとき

・中ぶたフックがロック状態にあると中ぶたを閉めることができません。
中ぶたのレバーを引いてロックを解除してください。

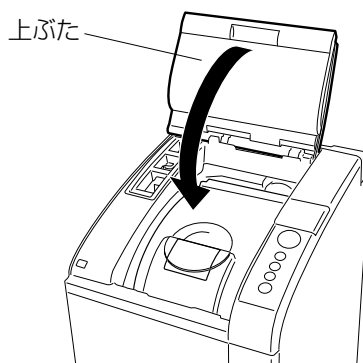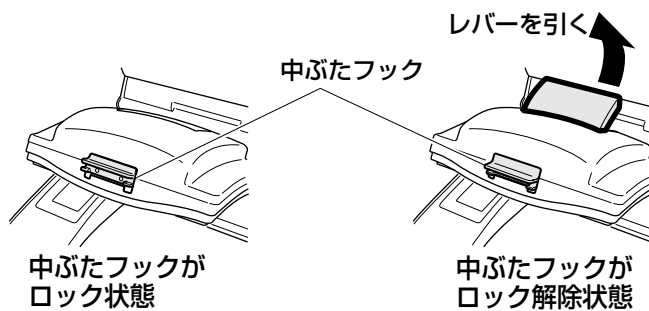


4 上ぶたを閉める

洗剤投入ケースの使いかた

ソフト仕上剤 投入部

液体洗剤・漂白剤 投入部

粉末合成洗剤 投入部

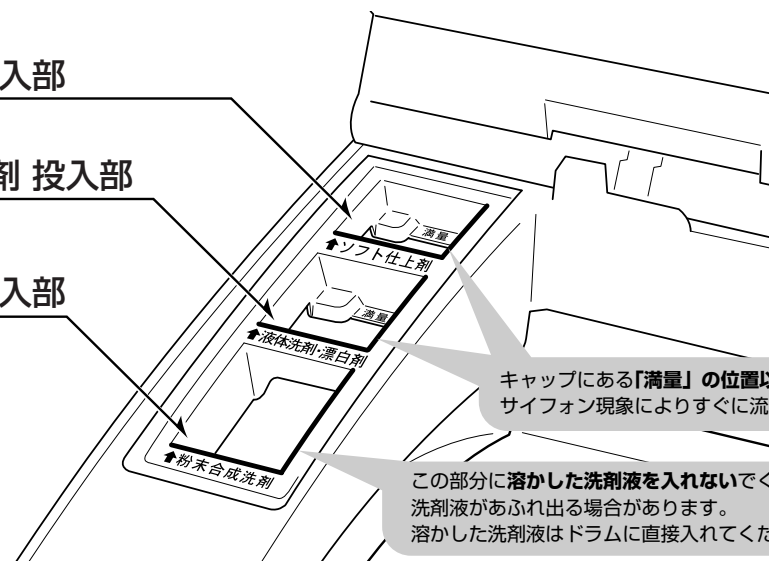


キャップにある「満量」の位置以上入れないでください。
サイフォン現象によりすぐに流れ出る場合があります。

この部分に溶かした洗剤液を入れないでください。
洗剤液があふれ出る場合があります。
溶かした洗剤液はドラムに直接入れてください。

ソフト仕上剤 投入部

最終すすぎ中に自動投入されます。

- ・濃縮タイプ(衣類1.5kgに対して7mL使用(コンパクトタイプ))の場合は、流れやすくするために、ソフト仕上剤と同量の水を、別の容器であらかじめよく混ぜてから入れてください。
- ・ソフト仕上剤を入れた後、長時間(12時間以上)放置しないでください。ソフト仕上剤が固まる場合があります。



液体洗剤・漂白剤 投入部


洗いのはじめに自動投入されます。

液体合成洗剤と液体漂白剤を同時に投入部に入れて使用しないでください。

どちらかを粉末にして使用してください。

液体合成洗剤・液体石けん

- ・泡立ちの少ない洗剤をお使いください。
- ・流れやすくするために、洗剤と同量の水を、別の容器であらかじめよく混ぜてから入れてください。



酸素系液体漂白剤

- ・漂白剤は洗濯物やドラム内に残りやすいので、すすぎ回数を3回以上に設定したり、念入りコースで使用してください。

塩素系液体漂白剤

- ・使用しないでください。漂白剤が直接衣類に付くと変色することがあります。

粉末合成洗剤 投入部

洗いのはじめに自動投入されます。

粉末合成洗剤

- ・洗剤量(目安)に従って入れてください。


酸素系粉末漂白剤

- ・粉末合成洗剤と一緒に入れてください。
- ・使用量の目安：約10g (水30Lに対し10g使用のもの)
- ・漂白剤は洗濯物やドラム内に残りやすいので、すすぎ回数を多くしたり、念入りコースで使用してください。
- ・漂白剤の使用量と使いかたは、容器の表示に従ってください。

コース利用のまえに


洗剂量目安表示について


布
量
検
知

- 1 洗濯物を入れ、ドラム扉、中ぶた、上ぶたを閉める。
- 2 コースを設定 **23~25、32** し、 を押すとドラムが回転し、布量検知をする。1分間お待ちください。

-  が点灯します。

洗剂量目安表示ランプが以下のように変わり、布量検知します。



- 3 検知後、 が消灯し、洗剂量目安表示ランプが点滅する
- 同時に残り時間表示が表示します。




- 4 洗剂量目安表示ランプが点滅中(約1分間)に、上ぶたを開けて洗剤などを入れる。

- 点滅から点灯に変わると上ぶたがロックされ、洗剤が入られません。右記、枠囲みの操作をしてください。

- 5 上ぶたを閉めると運転を開始します。

洗
剤
投
入

手順4で洗剤などを入れられなかった場合は、

- ①  を押して、 が消灯後、洗剤などはドラム内に直接入れ、ソフト仕上剤は、ソフト剤投入部に入れる。
- ② ドラム扉、中ぶた、上ぶたを閉める。
- ③  を押す。
- 運転を再開します。



お知らせ



洗濯物がぬれていると布量を重めに判定します。また、洗濯槽が本体前面、側面にあたる場合がありますが、異常ではありません。

※「洗乾60」「毛布」「ドライ」コースは、布量検知を行いません。

※ 初めからドラム内に水が入っている場合、布量検知をしないときがあります。

洗
濯
・
乾
燥
の
し
か
た









ナイトモードについて

- ・ナイトモードボタンを押すと、通常の運転より静かに運転できます。
- ・「標準」「快速」「念入り」コースのみ設定が可能です。
- ・スタートして1分後に  を記憶します。
- ・運転時間が通常より長くなります。 

やわらか仕上げ運転について

シワ付きを少なくし、やわらかな仕上げを保つため、乾燥運転終了後、5~15分ごとに10秒間のドラムの回転を最長2時間繰り返します。

乾燥は終了していますので早めに衣類を取り出してください。

- ・やわらか仕上げ中は、 と  が点灯します。
- ・ドラムの回転中のみ、 と  が点滅し、 が点灯します。
- ・ 点灯中に上ぶたを開ける場合は、 を押して、上ぶたロックを解除してください。
- ・上ぶたを開ける、または  を押すと、やわらか仕上げ運転は終わります。

普段の汚れに 標準コース

綿素材の下着など、普段着の洗濯に適しています。毛布類は、毛布コースで洗濯、乾燥してください。


洗濯容量 6.0kg以下

洗濯・乾燥容量 3.5kg以下

水栓を開き、洗濯物を入れ、ドラム扉、中ぶた、上ぶたを閉める。

洗濯のみしたい

洗濯から乾燥までしたい

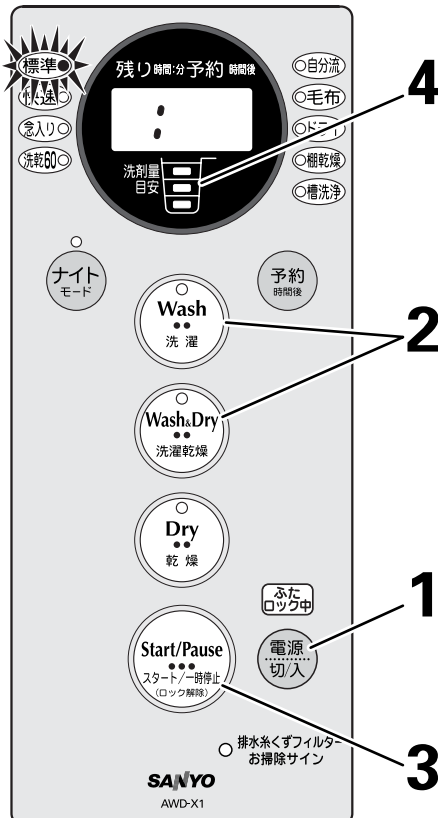

1 電源切入を押す

2 Wash 洗濯を押し、
「標準」を選ぶ
●ナイトモードを設定するとき
は、ナイトモードを押してください。

2 Wash&Dry 洗濯乾燥を押し、
「標準」を選ぶ
●ヒーターを「弱」に設定
するときは、ヒーター
切替を押して
ください。
●ナイトモードを設定するとき
は、ナイトモードを押してください。

3 Start/Pause スタート/一時停止 (ロック解除)を押す
●布量を検知し(約1分)、洗剤量を表示します。

4 洗剤量目安が点滅表示したら、上ぶたを開ける

5 洗剤量目安を参考に洗剤投入ケースに洗剤を入れる
●必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。15~16

6 上ぶたを閉める
●運転を開始します。

7 運転終了 ブザー音でお知らせします。
●乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
●水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

軽い汚れを手早く 快速コース

汚れの少ない衣類を、手早く洗いたいときに適しています。毛布類は、毛布コースで洗濯、乾燥してください。


洗濯容量 6.0kg以下

洗濯・乾燥容量 3.5kg以下

水栓を開き、洗濯物を入れ、ドラム扉、中ぶた、上ぶたを閉める。

洗濯のみしたい

洗濯から乾燥までしたい

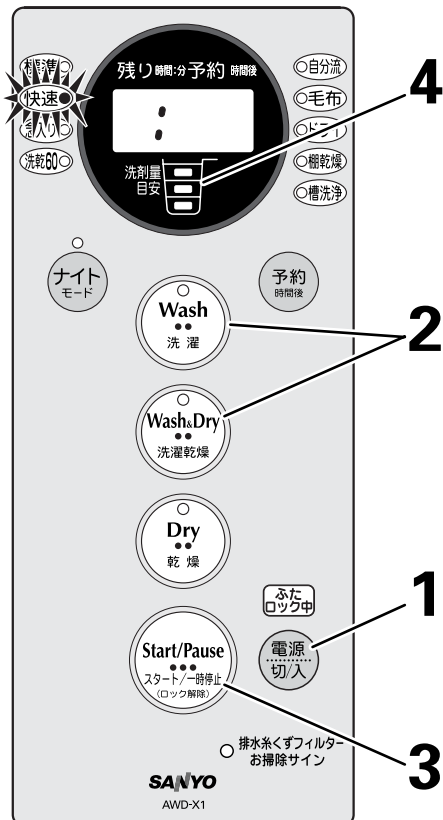

1 電源 切/入 を押す

2 Wash 洗濯 を押し、
「快速」を選ぶ
• ナイトモードを設定するとき
は、ナイトモード を押してください。

2 Wash&Dry 洗濯乾燥 を押し、
「快速」を選ぶ
• ヒーターを「弱」に設定
するときは、ヒーター
切換 を押して
ください。
• ナイトモードを設定するとき
は、ナイトモード を押してください。

3 Start/Pause スタート/一時停止 (ロック解除) を押す
• 布量を検知し(約1分)、洗剤量を表示します。

4 洗剤量 目安 が点滅表示したら、上ぶたを開ける

5 洗剤量 目安 を参考に洗剤投入ケースに洗剤を入れる
• 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。 15~16

6 上ぶたを閉める
• 運転を開始します。

7 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯・乾燥のしかた

がんこな汚れをきれいに 念入りコース

汚れがひどいものに適しています。毛布類は、毛布コースで洗濯、乾燥してください。


洗濯容量 6.0kg以下

洗濯・乾燥容量 3.5kg以下

水栓を開き、洗濯物を入れ、ドラム扉、中ぶた、上ぶたを閉める。

洗濯のみしたい

洗濯から乾燥までしたい

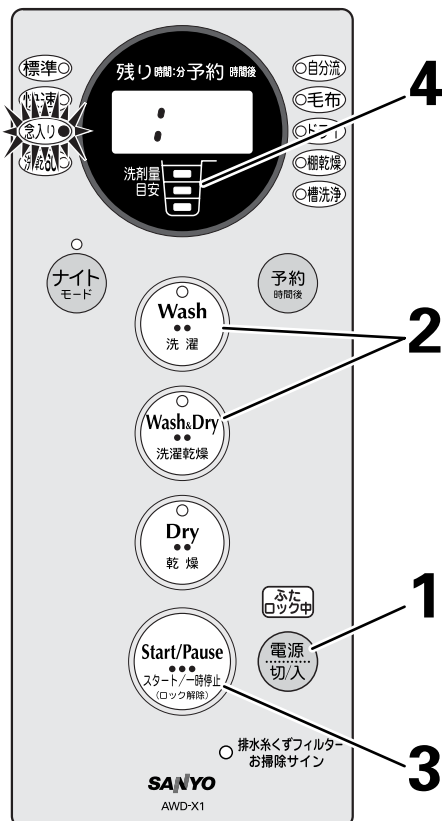

1 電源 切/入 を押す

2 Wash を押し、
「念入り」を選ぶ
●ナイトモードを設定するとき
は、ナイトモード を押してください。

2 Wash&Dry を押し、
「念入り」を選ぶ
●ヒーターを「弱」に設定
するときは、ヒーター切換
を押してください。
●ナイトモードを設定するとき
は、ナイトモード を押してください。

3 Start/Pause を押す
●布量を検知し(約1分)、洗剤量を表示します。

4 洗剤量目安 が点滅表示したら、上ぶたを開ける

5 洗剤量目安 を参考に洗剤投入ケースに洗剤を入れる
●必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。15~16

6 上ぶたを閉める
●運転を開始します。

7 運転終了 ブザー音でお知らせします。


- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

1kg以下を60分で洗濯乾燥する 洗乾60コース

少ない容量の衣類（1kg以下）を、手早く洗って乾燥したいときに適しています。

「洗乾60コース」は、約60分で洗濯乾燥する時間優先コースです。
衣類を入れ過ぎた場合や、衣類の種類によっては、乾燥不十分のまま運転終了することがあります。
乾燥不十分な場合は、追加乾燥してください。👉

水栓を開き、洗濯物を入れ、ドラム扉、中ぶたを閉める。

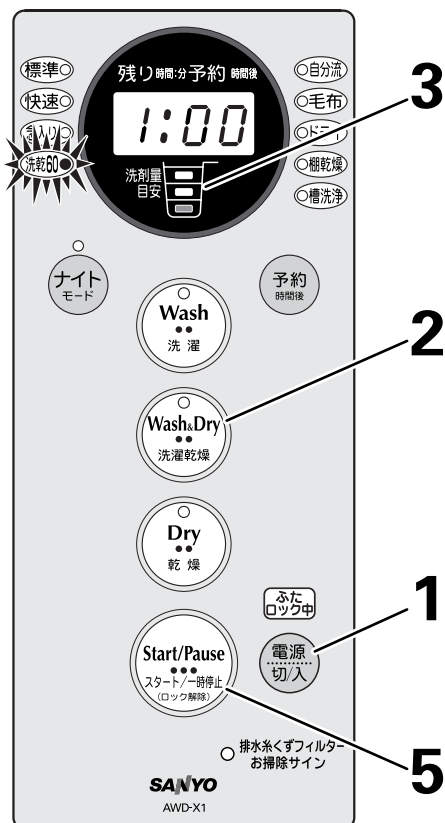

1 電源 切/入 を押す

2 Wash&Dry を押し、「洗乾60」を選ぶ

3 洗濯量目安 を参考に洗剤投入ケースに洗剤を入れる

- 洗乾60コースは、衣類の量を限定しているため、洗濯量目安は、洗濯量目安 (1つ) しか表示しません。
- 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。👉15~16

4 上ぶたを閉める

5 Start/Pause を押す

- 運転を開始します。

6 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯乾燥できる衣類の目安

- ・ 化繊なら(約2kg)
(例)
大人用トレーニングウェア2着(約2kg)
- ・ 木綿と化繊の混紡なら(約1.0kg)
(例)
キャミソール(約200g)
ジャージ(半ズボン)(約400g)
パンツ(約50g) ブラウス(約200g)
靴下(約50g) タオル(約70g)
- ・ 木綿なら(約300g)
(例)
アンダーシャツ(約130g)
ブリーフ(約50g) 靴下(約50g)
タオル(約70g)

毛布を洗濯、乾燥したいときに 毛布コース


毛布などの大物を洗濯、乾燥するときに適しています。

洗濯容量 3.5kg以下

洗濯・乾燥容量 2.8kg以下

乾燥容量 2.8kg以下

洗濯、乾燥できる毛布



表示のある合成繊維100%のもの

サイズ

シングル 140cm×210cm以下
ダブル 180cm×230cm以下

種類

マイヤー毛布
タフト毛布
織毛布

洗濯、乾燥できない毛布



- ・純毛の毛布
- ・電気毛布
- ・ロングパイル（毛足10mm以上）の毛布
（乾燥すると毛倒れするおそれがあります）

毛布の準備



正しく準備しないと、毛布や本体を傷めるおそれがあります。

- ・洗濯機用毛布洗いネットは使用しないでください。
脱水中に本体が異常振動し、周囲の壁を傷つけたり、ケガをするおそれがあります。
- ・毛布のゴミや糸くずは、あらかじめ取りのぞいてください。

- 1 短い方を2つ折りにする。
- 2 同じ方向に2つ折りにする。
（ダブルサイズのときは3つ折り）
- 3 毛布の端をドラムへ入れ、
びょうぶ折りになるように入れる。

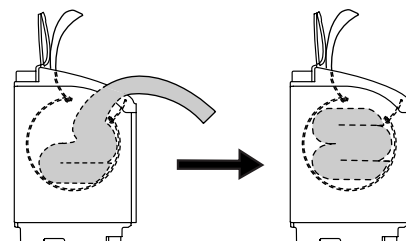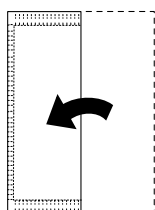


- ・ねじったり、丸めたり、無理に押し込んで入れないでください。
乾燥のシワや乾きムラの原因になります。
- ・次のような入れかたは、本体の振動の原因になります。

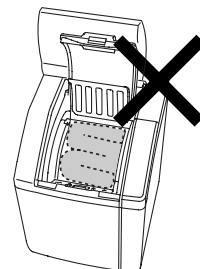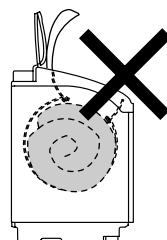

水栓を開き、毛布を入れ、ドラム扉、中ぶたを閉める。

洗濯のみしたい

洗濯から乾燥までしたい

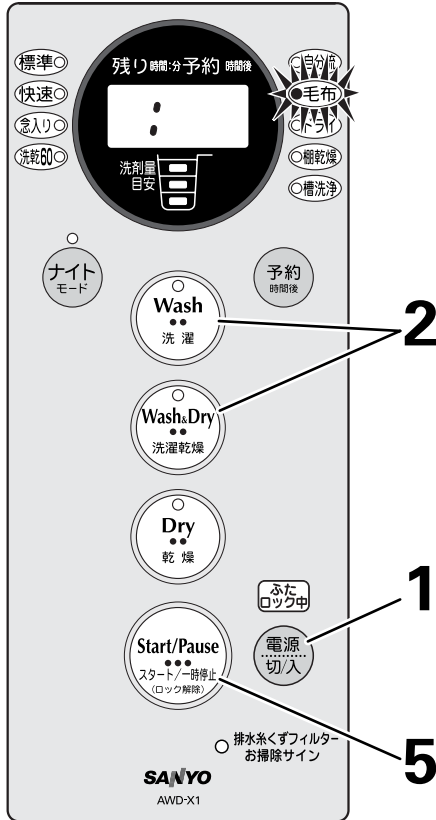

1 電源切/入を押す

2 Washを押し、
「毛布」を選ぶ

3 液体洗剤を洗剤投入ケースに入れる

- 粉末合成洗剤は、溶かしてドラムに直接入れてください。
- 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。15~16

4 上ぶたを閉める

5 Start/Pauseを押す

- 運転を開始します。
- 布量検知は行いません。

6 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯・乾燥のしかた

ドライマーク衣類などを洗う－① ドライコース

衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。

予約運転はできません。

洗濯容量

1,2kg以下

乾燥はできません

洗えるもの

取り扱い絵表示が、




の衣類、
ウールのセーター、シルク製品などの
デリケートな衣類


ウール、カシミア、
アンゴラのセーター、
カーディガンなど



絹、麻のワンピース、
ブラウス、シャツなど

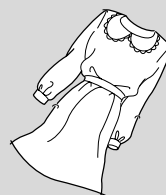

学生服、セーラー服、スラックス、スカート、
ジャンパー、
カーテンなど

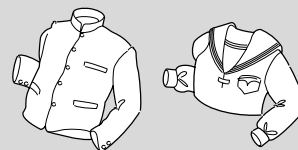

洗えないもの



表示の衣類

- ・ **芯地を多く使っており、水につけるだけで型くずれしやすい衣類**
(ネクタイ、ブレザー、ジャケット、スーツ、コートなど)
- ・ **水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こす恐れのある素材**
(レーヨン(ビスコース)、キュプラ、ポリノジック及びその混紡品〔裏地として使用しているものも不可〕)
- ・ **毛倒れを起こす起毛製品**
(ベルベットなどのパイル地、別珍など)
- ・ **表面の凹凸などが消えやすいもの**
(シワ加工品、エンボス加工品、樹脂加工品など)
- ・ **水につけるだけで型くずれしやすいもの**
(絹、ウールなどの中で強撚糸使いの生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど)
- ・ **皮革製品、皮革装飾品、装飾品のついた衣類**
- ・ **和服、和装小物**
- ・ **色落ちしやすいもの**
- ・ **防水性のマット、シート、衣類など**

洗濯前の衣類のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめてください。

- ・ 洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押し当てて、タオルに色移りしないか確認してください。
- ・ スカーフや外国製の衣類には、色落ちしやすいものがありますので十分ご注意ください。




シミや部分汚れがないか確かめてください。

- ・ シミは、裏側にタオルを当て、洗剤液をつけ、一定方向にブラッシングしてください。
- ・ そで口・えり・すそ・ポケットまわりの汚れは、洗剤液をつけブラシなどで軽くたたいて落としてください。



毛素材などでプリーツ加工してあるものは、開かないように糸で留めて洗ってください。糸は乾いてからとってください。

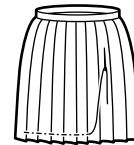

ボタンやししゅうがついている衣類は、裏返して洗ってください。

カーテンなどの大物以外は、洗い時間を6分以内にしてください。

- ・ 縮みをおさえるためです。
- ・ カーテンのフックは、必ずはずしてから洗ってください。

ドライマーク衣類などを洗う－② ドライコース

ご注意

- セーターなど1枚のみのときは、単独で入れないでください。
衣類がドラム内に均等に分散しきれないので脱水時に振動が大きくなります。
バランスをとりやすくするために他の衣類(例えば、バスタオル2～3枚)を加えてください。

洗濯容量 1.2kg以下

乾燥はできません

水栓を開き、洗濯物を入れ、ドラム扉、中ぶたを閉める。

1 電源切/入を押す

2 Washを押し、「ドライ」を選ぶ

- 乾燥はできません。
- 予約運転はできません。

3 液体中性洗剤を洗剤投入ケースに入れる

- 必要に応じ、ソフト仕上剤を入れます。15～16


4 上ぶたを閉める

5 Start/Pauseを押す

- 運転を開始します。
- 布量検知は行いません。

6 運転終了 ブザー音でお知らせします。


- 洗濯終了後は、すぐに衣類を取り出してください。
衣類が縮むおそれがあります。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

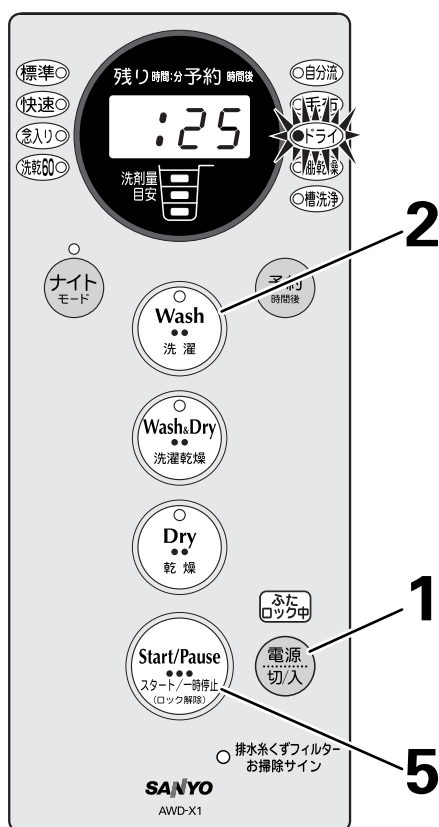

自分の運転のしかたを記憶させる 自分流コース

「洗い」、「すすぎ」、「脱水」、「乾燥」を設定して、その内容を記憶させることができます。
次からは、「自分流」を選択するだけで前回の設定内容を運転することができます。

洗濯容量	6.0kg以下
洗濯・乾燥容量	3.5kg以下
乾燥容量	3.5kg以下

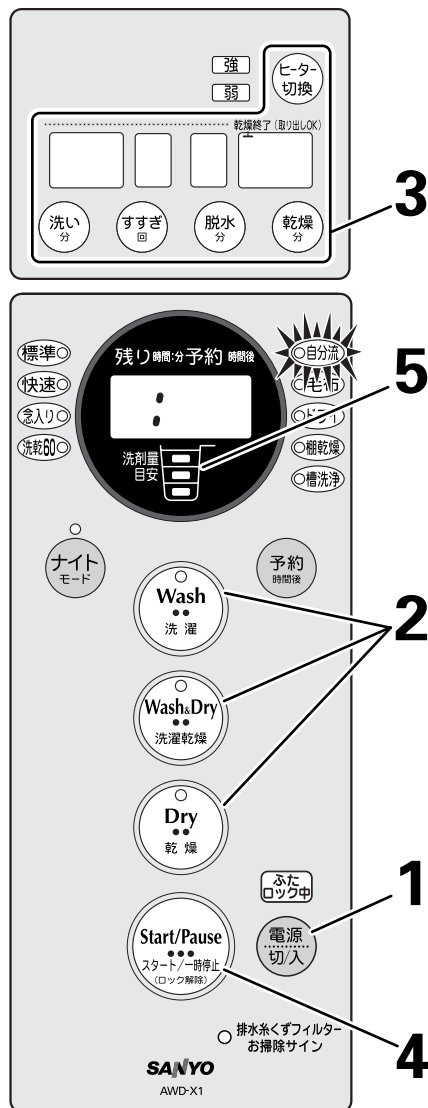

購入時の設定

Wash 洗濯	洗い : 12分 すすぎ : 2回 脱水 : 6分
Wash&Dry 洗濯乾燥	洗い : 11分 すすぎ : 2回 脱水 : A (自動) 乾燥 : A (自動)
Dry 乾燥	乾燥 : A (自動)

水栓を開き、洗濯物を入れ、ドラム扉、中ぶた、上ぶたを閉める。

洗濯のみしたい

洗濯から乾燥までしたい

乾燥のみしたい

1 電源 切/入 を押す

2 Wash を押し、
「自分流」を選ぶ

2 Wash&Dry を押し、
「自分流」を選ぶ

2 Dry を押し、
「自分流」を選ぶ

3 洗い分、すすぎ回、脱水分、乾燥分 を押し、好みの洗濯時間、
すすぎ回数、乾燥時間を設定する

- 洗濯乾燥を選択したときは、脱水時間は変更できません。
- ヒーターを「弱」に設定するときは、ヒーター切換 を押してください。

4 Start/Pause を押す

- 布量を検知し(約1分)、洗剤量を表示します。(乾燥のみは除く)
- スタートして1分後に、前回の内容は消え、新しい内容が記憶されます。

5 洗剤量目安 が点滅表示したら上ぶたを開ける

6 洗剤量目安 を参考に洗剤投入ケースに
洗剤を入れる

- 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。

15~16

7 上ぶたを閉める
運転を開始します。

8 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

乾燥のみ運転

衣類の乾き具合を、自動的にチェックしながら最適に乾燥します。

乾燥運転前に必ず水栓を開けてください。

水を使って冷却・除湿しているため、水栓を閉じていると乾燥できません。

乾燥容量

3.5kg以下

水栓を開き、洗濯物を入れ、ドラム扉、中ぶた、上ぶたを閉める。

1 電源切/入を押す

2 Dry 乾燥を押し、コースを選ぶ


- 次ページを参照してください。
- ヒーターを「弱」に設定するときは、ヒーター切換を押してください。
- ナイトモードを設定するときは、ナイトモードを押してください。
(標準、念入りのみ設定可能)

3 Start/Pause スタート/一時停止 (ロック解除)を押す

- 運転を開始します。

4 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

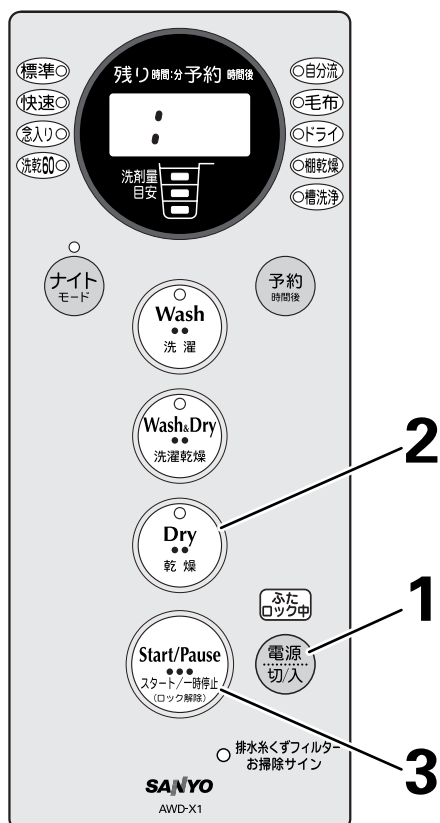

乾燥コースについて



を押すと下記の順に変わります。




○標準：日常よく洗濯する普通の衣類に。(綿の下着、くつ下、タオルなど)

○念入り：厚手の衣類に。(ジーパン・バスタオル・トレーナーなど)

○自分流：お好みの乾燥時間を記憶します。

○毛布：毛布の乾燥に。

○棚乾燥：デリケートな衣類の乾燥に。 



お知らせ



を押して時間を設定すると、乾き具合に関係なく、選んだ時間で乾燥を終了します。

ヒーター切り換えについて




を押して切り換えます。

- ヒーター弱は、ヒーター強で運転するとブレーカーが落ちる場合や毛布や化繊のうす物など、熱に弱いものや乾きやすいものにご使用ください。
- 「毛布」「棚乾燥」コースのみ、ヒーター弱に自動設定され、切り換えできません。アクリル、ナイロンなどは、ヒーター弱をご使用ください。

次の場合は、湿り気が残ることがあります

- えりもとやポケットなどの厚いところ。
- 生乾きの衣類と一緒にぬれた衣類を入れたとき。
- 衣類の量が少ないとき。(約500g以下)
- ジーンズなど厚物を普通の衣類と一緒に乾燥したとき。
(厚物の乾きが不十分になることがあります。)
- ランニングシャツなどの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき。


上記の場合、を押して時間を設定し、乾きが不十分なものを仕上げ乾燥してください。

デリケートな衣類の乾燥に 棚乾燥コース


いままで乾燥機でタンブラー乾燥できなかったセーターなどの衣類を付属の乾燥棚を用いてやさしく乾燥します。ただし素材によっては乾燥できないものもありますので、乾燥の前に十分確認してください。

洗濯はできません

乾燥容量 0.5kg以下

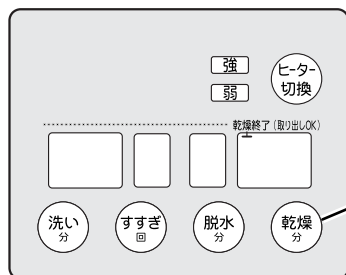

6

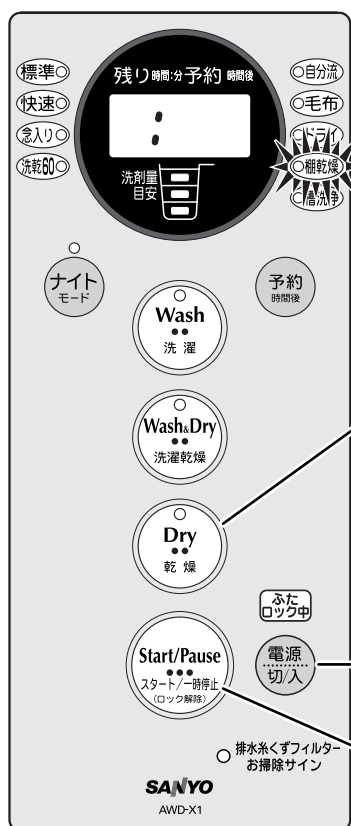

5


4

7


衣類のセットのしかた

セーターのとき

1 そでが重ならないように畳む。

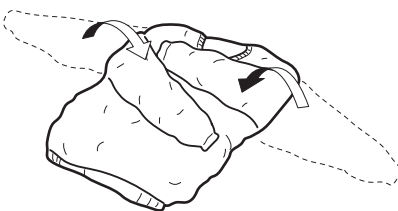


2 えりをドラムキャップ側に向けて、乾燥棚にのせる。

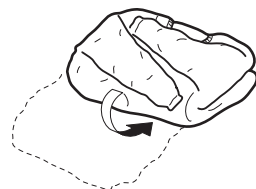

乾きが足りないとき

- そでの部分を最初と反対側に畳んでもう一度乾かしてください。または、アイロンで仕上げてください。

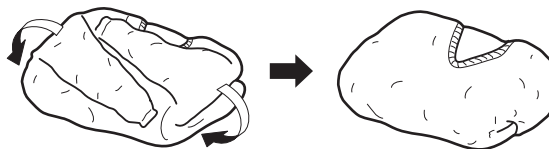

帽子を上手に乾燥するには

- 乾いたタオルを丸めて帽子の中に入れ、帽子の形を整えてから乾燥すると形くずれが少なくなります。

ご注意

- 運転中に一時停止して乾燥棚やドラム等金属部に触れると熱いときがありますので十分注意してください。

- 乾燥棚には2kg以上の重いものをのせない。乾燥棚が重さで故障するおそれがあります。

乾燥できるもの

- ウール、アクリルのセーター(1枚)
- ポリエステルなどのブラウス、シャツ(1枚)
- 綿、ウールなどの帽子(1個)
- ポリエステルなどのぬいぐるみ(1個)
- ズック、スニーカー(1足)
- スリッパ(1足)
- ランジェリー類(1~2着)

■乾燥できる衣類は

最大500g(乾燥状態)以下のものです。

乾燥時間のめやす

- セーター(ウール、アクリル)(1枚) 90分
- 野球帽(1個) 60分
- ニット帽(ウール、アクリル)(1個) 90分
- ブラジャー(2着) 70分
- キャミソール(1着) 60分
- ズック 90分


ご注意

- 取扱絵表示および素材表示のないものは、クリーニングに出すことをおすすめします。

乾燥できないもの


- 皮革製品、皮革装飾品、革靴
- 装飾品(羽、毛皮など)のついた衣類
- レーヨン、キュプラ及びその混紡品
- 和服、和服小物
- スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凸凹模様)をしたもの
- 絹の衣類
- ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コール天などのパイル地
- 靴の表示(注意書き)に下記のような記載のあるもの(例)
 - 直射日光、ストーブなどでの乾燥はさけてください。
- 特殊な機能や素材を使用しているもの(例)
 - 靴底などに特殊ガスなどを封入しているもの
 - ズックの熱に弱いウレタン製の中敷など
 - ランプ付きの靴

1 乾燥棚の脚部分をドラム内の下側にあるバッフル位置に合わせ水平にセットする

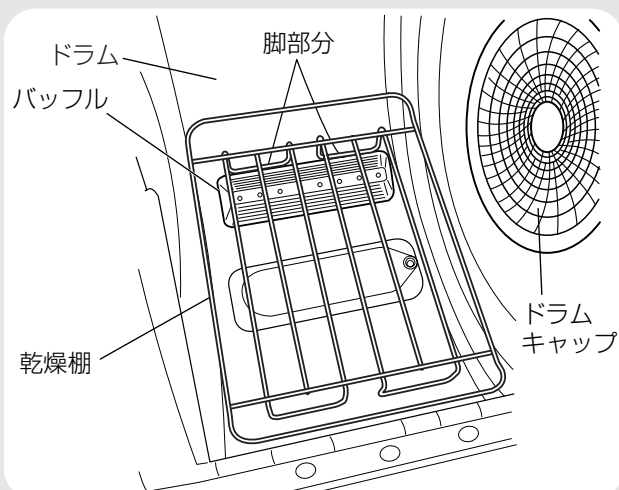

2 衣類を乾燥棚の上にのせる

- 乾燥の前に十分に水分を切っておいてください。
- 衣類は丸めて入れないでください。シワになるおそれがあります。

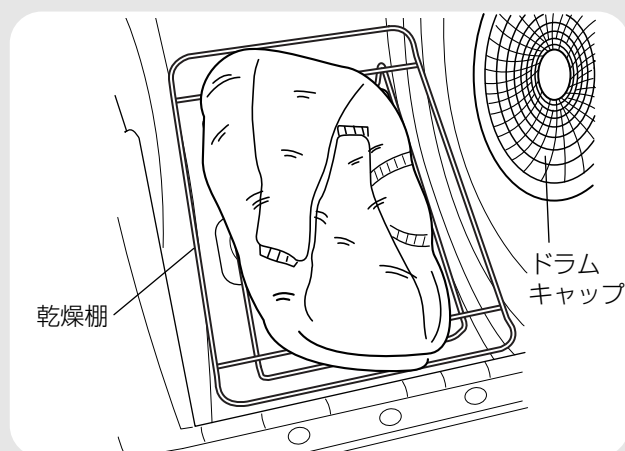

3 水栓を開いて、ドラム扉、中ぶた、上ぶたを閉める

4 電源 切/入 を押す

5 Dry 乾燥 を押し、「棚乾燥」を選ぶ

6 乾燥 時間 を押し、お好みの乾燥時間を設定する

- 購入時は、90分に設定されています。

7 Start/Pause を押す • 運転を開始します。

8 運転終了 ブザー音と残り時間「0」でお知らせします。

乾燥棚の取り出し忘れ防止のため、中ぶたを開けるか電源 切/入 を押すまで電源は切れません。

- 乾きが足りないときは、もう一度電源を「入」にして棚乾燥を選んで追加運転してください。
- 乾燥を終了するときは、水栓を閉じてください。

9 衣類を取り出す

- 折りたたみシワなどを少なくするために早めに取り出してください。

10 乾燥棚を取り出す

- ご使用後は、必ず乾燥棚を取り出してください。
- 乾燥終了直後は乾燥棚が熱いときがあります。やけどのおそれがあるので十分冷やしてから取り出してください。

予約タイマーでの洗濯、乾燥

洗濯、乾燥運転の終了時間を、予約することができます。
「ドライ」「棚乾燥」「槽洗浄」コースは予約できません。



ご注意

- 予約洗濯の前に水栓からの水もれがないことを確認してください。
 - 固形タイプ、シートタイプの洗剤は、洗剤投入ケースではなく、直接ドラム内に入れてください。白物のハンカチなどに軽く包み、洗濯物に直接触れないようにしてください。
- 洗剤に含まれている蛍光剤による衣類の変色を防ぐためです。



お知らせ

- 電源プラグを抜いたり停電した場合は、予約は取り消されます。
- 運転終了時間は、水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、水質、室温、水温などにより変わります。

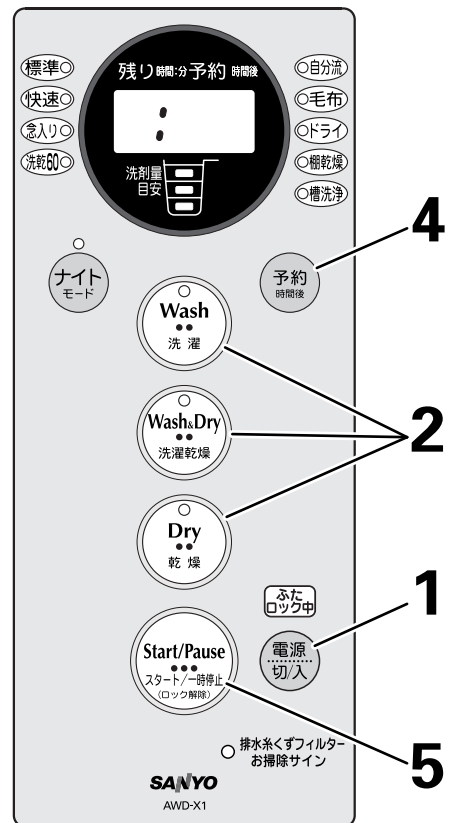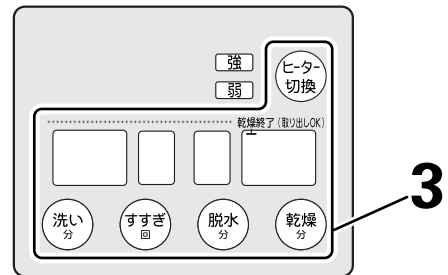

■予約中の予約内容の確認

予約 時間後 を押すと10秒間表示します。

■予約の取り消し

電源を切ってください。

■予約の変更

一度電源を切って、設定し直してください。

水栓を開き、洗濯物を入れ、ドラム扉、中ぶた、上ぶたを閉める。

洗濯のみしたい


洗濯から乾燥までしたい

乾燥のみしたい

1

 を押す


2

 を押し、
使用するコースを選ぶ





2


 を押し、
使用するコースを選ぶ

2

 を押し、
使用するコースを選ぶ

3

必要に応じ、    を押し、好みの洗濯時間、すすぎ回数、乾燥時間を設定する

- 洗濯乾燥を選択したときは、脱水時間は変更できません。
- ヒーターを「弱」に設定するときは、 を押してください。

4

 を押し、今から何時間後に終了させたいかを選ぶ

- 最長12時間後までを1時間単位で予約できます。
- 選んだ洗濯、乾燥運転コースにより予約の最短設定時間が異なります。

5

 を押す

- 上ぶた・中ぶた・ドラム扉が開いていると、運転は始まりません。
- 約1分後に予約ランプ以外が消灯します。
- 洗剤・ソフト仕上剤及び漂白剤の入れ方は、各コースを参照してください。

6

運転終了 ブザー音でお知らせします。



- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯、乾燥のコース内容をお好みで変更する

各コース内容を変更して、お好みになった洗濯・乾燥ができます。

洗い～すすぎまで、脱水のみなどといった使いかたもできます。

水栓を開き、洗濯物を入れ、ドラム扉、中ぶた、上ぶたを閉める。

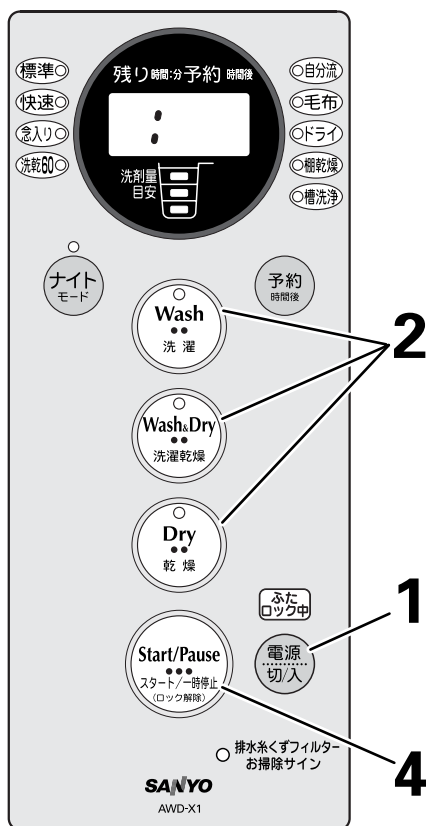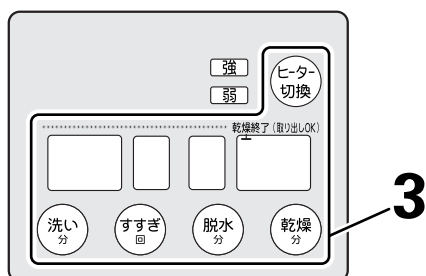

洗濯のみしたい

洗濯から乾燥までしたい

乾燥のみしたい

1 **電源 切/入** を押す

2 **Wash 洗濯** を押し、
コースを選ぶ

2 **Wash&Dry 洗濯乾燥** を押し、
コースを選ぶ

2 **Dry 乾燥** を押し、
コースを選ぶ

3 **洗い 分** **すすぎ 回** **脱水 分** **乾燥 分** を押し、お好みの洗濯時間、
すすぎ回数、乾燥時間を設定する

- 洗濯乾燥を選択したときは、脱水時間は変更できません。
- ヒーターを「弱」に設定するときには、**ヒーター 切/換** を押してください。


4 **Start/Pause スタート/一時停止 (ロック解除)** を押す

- 上ぶた・中ぶた・ドラム扉が開いていると運転はできません。
- 洗剤・ソフト仕上剤及び漂白剤の入れ方は、各コースを参照してください。

5 **運転終了** ブザー音でお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

〔例：標準コースの場合〕

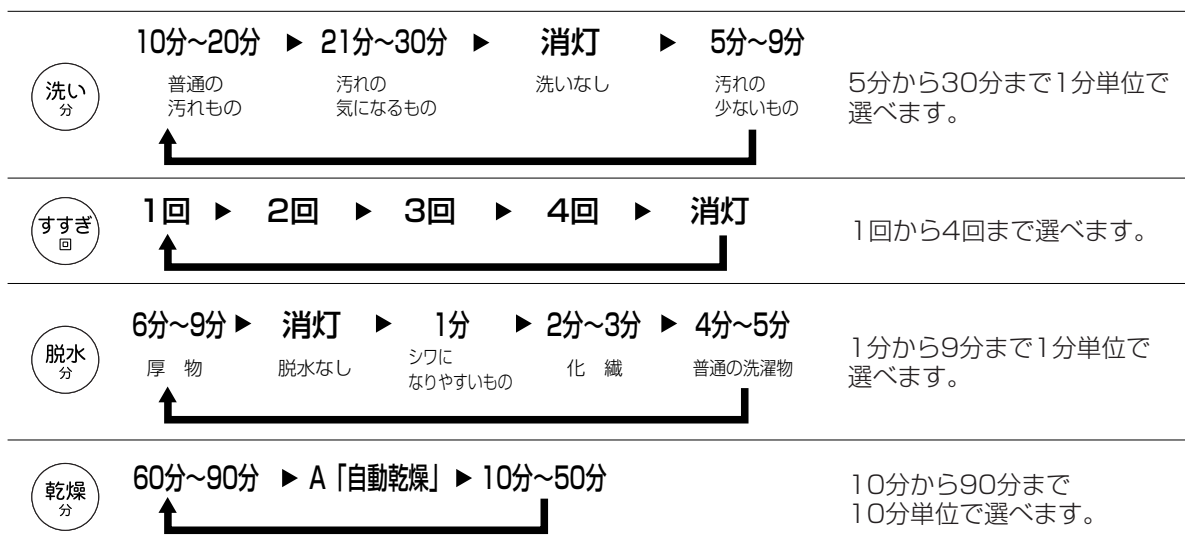

お知らせ

● 設定できる洗い、脱水時間、すすぎ回数、乾燥時間は運転切替やコースにより異なります。

各コースのお好み設定できる内容 **18**

たとえば…



：このボタンを押して、お好みの時間や回数を設定してください。



：このボタンを押して、設定を消灯させてください。

こんなときは	運転内容	標準・快速・念入り	自分流・毛布・ドライ
洗いだけしたいとき	洗い終了後、排水せず止まる	を押す	を押す
予洗いたいとき のりづけしたいとき	洗い→脱水	を押す	を押す
すすぎの水を再利用 したいとき 脱水しない方がよいもの すぐ干さないとき	すすぎ終了後、排水せず止まる	を押す	を押す
すすぎだけしたいとき	排水・脱水後、すすぎをする すすぎ終了後、排水せず止まる	を押す	を押す
すすいで脱水したいとき	排水・脱水後、すすぎをする	を押す	を押す
脱水だけしたいとき	ドラム内に水があれば排水して脱水する	を押す	を押す


Q&A-①

こんなふうに運転したいけど、どうすればできるのかしら？という疑問にお答えします。

Q チャイルドロック するには？

- チャイルドロックとは、お子さまがドラム内に入るなどのいたずら防止に対する機能です。
1度チャイルドロックを設定すると、解除するまでふたを開けることはできません。

A チャイルドロックを設定するとき

電源「入」の状態ではター切りを4秒以上押し続けると「ピー」とブザーが鳴り、設定されます。チャイルドロック設定されているときは、運転スタート前や一時停止中、表示部に「」が点灯します。

チャイルドロックを解除するとき

もう一度同じ操作をしてください。
「ピピッ」とブザーが鳴り、解除されます。

Q 終了ブザーの音を鳴らないようにするには？

A

鳴らしたくないとき

電源「切」の状態ではターPauseを押しながら、電源を入れ、ターPauseをそのまま「ピー」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

再び鳴らしたいとき

電源「切」の状態ではターPauseを押しながら、電源を入れ、ターPauseをそのまま「ピピッ」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

Q 運転途中で運転内容を変更するには？

A できる変更とできない変更があります。

- 洗い・すすぎ・脱水の内容は、洗い終了までであれば変更できます。
ただし、「洗乾60」コース設定時は、運転内容の変更はできません。
- その他の変更は、一度電源を切り、設定し直してください。

Q タオル等のゴワゴワが 気になる方は

- ドラム式は衣類の落下によるたたき洗いのため、タオルなどパイル状のものは、パイル倒れを起すことがあります。

A 洗濯運転で柔軟仕上げ剤を使用し、乾燥運転(標準コース)をする。

- 短時間(例えば「30分」)の乾燥運転でも効果があります。その場合、終了後、天日干しして、衣類を乾かしてください。
- 乾燥時間は衣類の量に応じて切り替えてください。

Q やわらか仕上げを 省くには？

A

省きたいとき

電源「切」の状態では乾燥を押しながら、電源を入れ、乾燥をそのまま「ピー」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

再びやわらか仕上げをしたいとき

電源「切」の状態では乾燥を押しながら、電源を入れ、乾燥をそのまま「ピピッ」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

Q 凍結して本体が使えなくなるってあるの？

A 運転終了後も、本体の給水ホースやドラム内には水が少し残っています。気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。凍結を防ぐ方法は2通りあります。万一凍結してしまった場合は、下記手順に従ってください。

凍結防止の方法

その1

残水排水プログラムをはたかせる

運転終了9分後に、自動的に残っている水を排水する機能です。

設定したいとき

電源「切」の状態ですべてのボタンを押しながら、電源を入れ、**脱水分**をそのまま「ピー」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

設定すると運転終了後から10分間表示部に「**Ud**」が点灯します。

設定を取り消したいとき

電源「切」の状態ですべてのボタンを押しながら、電源を入れ、**脱水分**をそのまま「ピピッ」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

その2


給水ホース・排水ホースの水抜きをする

1 水栓を閉め、**電源切入**を押す

2 **Wash洗濯**を押し、「ドライ」を選び**Start/Pauseスタート/一時停止**を押す
•ホース内の水を抜き、水圧を下げるためです。

3 約1分後に電源を切る

4 給水ホースの水道蛇口側をはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける

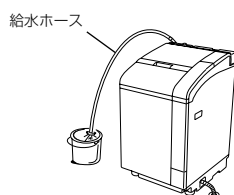


5 排水のみ運転をする **44**

•ドラム内の水を排水するためです。

凍結してしまったときは

1 給水ホースの接続部を蒸しタオルで包む


蒸しタオルで包む

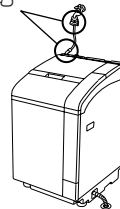

2 水栓を閉め、給水ホースをはずし、お湯(50℃未満)につける

3 「30分」の乾燥運転をする **69**
•本体内部の給水ホースの水を溶かすためです

4 乾燥終了後、洗剤投入ケースをはずし、約400ccの水を入れて、水がたまらないか確認する **56**

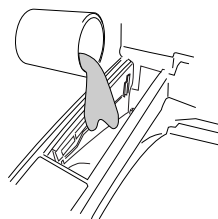

•水がたまる時は、再度上記3の乾燥運転を行う

5 水がたまらないことを確認したら、洗剤投入ケースを戻す

6 給水ホースをつなぎ、水栓を開けて給水、排水が正常にできることを確認する


Q ドライマーク衣類の上手な干しかた・アイロン仕上げは？

A

干しかた

- 風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ、
カシミアなどの
セーター



形を整え、
裏返して平干し

絹、麻などのブラ
ウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し
(伸びやすいものは平干し)

スラックス



折り目を合わせて
ハンガー干し

アイロン仕上げ

- スチーム・ドライやアイロンの温度などは、衣類の取り扱い表示に従ってください。
- てかりの出やすいスカート・スラックスやししゅう・ビーズのついたものは当て布をしてください。

■アイロンの表示について



この表示のものはアイロンがけができません。



アイロンの下に波がある表示は、当て布をしてアイロンがけをしてください。

■アイロンの適性温度



約80～120℃
アクリル系
ナイロン



約140～160℃
ポリエステル
毛・絹



約180～210℃
綿・麻

セーターの場合

全体の仕上げ

スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整える。



そで口などの部分仕上げ

手でたて方向に引っばって形を整える。伸びきったゴム編み部分には、たっぷりスチームをかける。


- 押さえがけは、しないください。




スカートの場合

- 左手を常に使い、少し引っばるようにするのがポイントです。

1 ファスナーまわりをかける



2 Aの部分から順に、3段階に分けてかける。



3 すそを微調整する。




スラックスの場合

- 左手を常に使い、少し引っばるようにするのがポイントです。


1 ファスナーまわりと腰まわりをプレスする



2 センターをプレスする



3 すそをプレスする




4 前・後の線をプレスする



縮んだとき



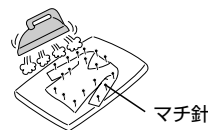

元の寸法まで引っばってマチ針を打ちます。その後、スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。



Q のりづけの上手な方法は？

A のりの種類によって使いかたが異なります。
パッケージの表示と下記手順に従ってください。

のりづけできる洗濯物 1.5kg以下

- 1 のりを1L程度の水で薄める
- 2 ドラムに入れる
- 3 水栓を開き、洗濯物を入れ、ドラム扉・中ぶた・上ぶたを閉める
- 4  を押す
- 5  を押して「毛布」を選ぶ
- 6 「洗い10分」「すすぎなし(消灯)」
「脱水1分」を設定する
お好み設定 
- 7  を押す




ご注意

- のりの種類は「洗濯機で利用できる」と表示されたものを、その注意書きに従ってご使用ください。
- のりづけした洗濯物は、乾燥運転しないでください。故障の原因となります。

ドラムの洗浄




ご注意

- のりづけ後は、ドラムを洗浄してください。
のりが残っていると、故障の原因になります。

- 1 洗濯物を取り出した後、ドラム扉・中ぶた・上ぶたを閉める
- 2  を押す
- 3  を押して「毛布」を選ぶ
- 4  を押す



Q ドラム内の水を排水したいとき

A

- 1 ドラム扉、中ぶた、上ぶたを閉める
- 2 電源「切」の状態では  を押しながら、電源を入れ、  をそのまま「ピー」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける
- 3  を押す
• 排水が始まります。

Q 運転途中で洗濯物を追加したいとき

A

-  を押して上ぶたロックを解除します。

- 水量が少なく感じる場合がありますが、ドラム式の洗い、すすぎの使用水量は少ないので異常ではありません。
ドラム式は、水量が少なくても洗い・すすぎができるのが特長です。


故障かな？とおもったとき

下記の症状は故障ではありません。

症 状

原 因

運転終了後に
「カチャカチャ」と音がする

- 残水排水プログラムの設定をしている場合は、凍結を防ぐため、排水バルブの水抜きをする音がします。

脱水終了後に
「シャー」と音がする

- 本体の振動を抑えるために、ドラム両側面に入っている液体の音です。脱水終了後やドラムを手でゆらしたときに「シャー」「チャプチャプ」という音がすることがありますが異常ではありません。

ドラム内から異臭がする

- 排水口にたまった汚れの臭いが逆流するためです。定期的に排水口を清掃してください。

洗い、すすぎ時の
水量が少ない
(水位が低い)

- ドラム式は少ない水量で洗濯できるのが特長です。水位が低く、水面が見えないことがあります。ドラム式は衣類に水分を含ませドラムの回転により衣類を落下させて洗いやすすぎを行なうため少ない水で洗濯できます。

洗濯の途中なのに
運転が止まってしまった

- 「こんな表示がでたとき」をご確認の上、お買い上げの販売店にご相談ください。

スタートしても
給水しない

- 洗剤投入ケースに入れた洗剤が確実に投入されるように、スタート直後は、給水を止めています。

洗いやすすぎ中に
給水が始まった

水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるようにする補給水機能がはたらいたためです。次の原因が考えられます。

- 洗濯物を後から追加した。
- 水位が下がってしまい、それを自動的に補う機能がはたらいた。
- ソフト仕上剤を自動的に追加した。

洗濯物の量に対する
洗剤量の表示がおかしい

同じ量を洗っているのに洗剤
量の表示が違うことがある

- 洗剤量は洗濯物の量（質量）で決まります。化繊など軽いものが多いときに洗剤量が少なく表示されたり、洗濯物が最初からぬれているときに洗剤量が多く表示されたりしますが、故障ではありません。

洗い中に排水する

- 洗剤を入れすぎませんでしたか？泡が大量に発生すると洗い中でも排水します。

乾燥後、
衣類のシワ付きが多い

- 洗濯物の量が多くありませんか。
- 乾燥終了時、洗濯物を取り出さず放置していませんか。

脱水「A」と表示され、
変更できない

- 洗濯乾燥運転の最終脱水は、効率良く乾燥するため、脱水時間のお好み設定はできません。

症 状

原 因

すすぎの回数が増える

- 洗剤量が多すぎたり、排水ホースの途中が高くなったりして排水状態が悪い時にうまく脱水できない（脱水の回転が上がらない）場合があります。この時はすすぎが不十分になるため、ためすすぎを追加します。

脱水の途中で給水する

- 洗濯物がドラム内でアンバランスになったとき、給水して片寄りを修正し、再び脱水を行います。

洗濯時間が長い

- 所要時間は、給水量毎分15Lで計算しておりますので、給水量が毎分15L以下であれば、長くなります。
- 脱水中のアンバランス修正により脱水時間が長くなることがあります。
- 排水状態が悪くなっていませんか。50~51
- 洗剤を入れすぎて泡が大量に発生すると、すすぎの回数が増えるために洗濯時間が長くなることがあります。

乾燥が不十分 乾燥時間が長い

- 水栓を開いていますか？水を使って冷却除湿しているため、水栓を閉じていると乾燥できません。
- 衣類を入れすぎていませんか。
- 水温や気温が高いと、乾燥時間が長くなることがあります。

タオルなどがゴワゴワする

- ドラム式は衣類の落下によるたたき洗いのため、タオルなどパイル状のものは、パイル倒れを起すことがあります。ふんわり仕上げるには、ソフト仕上剤をご使用いただくか、乾燥まで運転されることをおすすめします。
- たたき洗いの少ない「毛布」コースで運転するとタオルなどのゴワゴワを防ぐことができます。

脱水中に異常音がする

- 電源コードやアース線が製品に接触していませんか。

残時間表示が増えたり、減ったりする

- 洗濯物がドラム内でアンバランスになったとき残時間は増えます。
- 乾燥中の残時間表示は、洗濯物の質や量により急に減ったり一時止まったりすることがあります。

残時間表示が変わらない

- 乾燥運転中に「残り」表示が点滅して残時間表示が減らない場合があります。乾燥やクールダウンの時間が洗濯物の質・量、室温により延びる場合があるためです。18

乾燥時、水が流れる音がする、キー音がする

- 水を使って冷却、除湿し乾燥しているためです。
- 乾燥用ブローファンが増速するときの音です。

停電後、 運転を続けてしない

- 停電すると運転を停止します。復帰しても運転は始まりません。はじめからやり直してください。

こんな表示がでたとき

表示部	症 状	調べるところ	処 置
表示しない	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをしっかりと差し込んでいますか。 ●電源スイッチを入れていますか。 ●スタート／一時停止ボタンは押しましたか。 ●停電していませんか。 ●電源ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 ●予約中ではないですか。 	
E11	給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓を開いていますか。 ●給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。  ●凍結していませんか。 ●断水していませんか。  	点検後、  を 2 回押す (運転を再開します)
E12	排水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●排水ホースを倒していませんか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水の位置が高くなっていませんか。  ●排水ホースを排水口に差し込みすぎて、口がふさがれていませんか。  ●排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。 ●排水糸くずフィルターに糸くずなどがたまっていますか。  	点検後、  を 2 回押す (運転を再開します)
E41 E42	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●上ぶたが開いていませんか。 ●上ぶたの先端が浮いていませんか。 	点検後、  を 2 回押す (運転を再開します)
EA3	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●排水ホースを倒していませんか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水の位置が高くなっていませんか。  ●排水ホースを排水口に差し込みすぎて、口がふさがれていませんか。  ●排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。 ●排水糸くずフィルターに糸くずなどがたまっていますか。  ●ぬれた衣類を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。 	点検後、一旦電源を切り、脱水（棚乾燥コースの場合、排水のみ）を追加し、乾燥を初めからやり直してください
EC1	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓を開いてますか。 ●給湯器を使用していませんか。 	点検後、一旦電源を切り、乾燥を初めからやり直してください 「F」表示が出る場合、消えるのを待ってから乾燥をやり直してください
EC5	乾燥時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●乾燥運転時に衣類を入れすぎませんでしたか。 ●水栓を開いてますか。 ●脱水時間が短すぎませんでしたか。 	次回は衣類の入れすぎに注意してください 乾燥が不十分な場合は、追加乾燥してください 
H	上ぶたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ●乾燥途中で一時停止しませんでしたか。 →クールダウンをし、ドラム内の温度を下げています。しばらくお待ちください。  	
U2 U9	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ドラム扉を確実に閉めましたか。  	ドラム扉を閉めなおし、  を 2 回押す (運転を再開します) 

表示部	症 状	調べるところ	処 置
U2 U9	運転しない	●ドラム扉を確実に閉めましたか。19	ドラム扉を閉めなおし、  を 2 回押す (運転を再開します) 20
U3	脱水しない	●本体が傾いたり、がたついていませんか。54 ●厚手のものやかさばるもの1枚だけで脱水していませんか。 (ジーンズ、バスローブ、トイレマット、木綿の厚手のトレーナーなど) ●バスタオルなどの少量(数枚)の衣類を脱水していませんか。 ●衣類がからまっていませんか。 →衣類をほぐしてください。	少量の衣類の場合、 バランスが取れにくいので、 ぬれた衣類を2~3枚追加してから、  を 2 回押す (運転を再開します)
U4	運転しない	●上ぶたが開いていませんか。19	上ぶたを閉めてください
U5	運転しない	●中ぶたがしっかり閉まっていますか。19	中ぶたを閉めてください
U8	乾燥中表示する	●衣類を入れすぎませんでしたか。 ●ぬれた衣類を脱水しないまま、乾燥運転を始めませんでしたか。	一時停止後、衣類を減らしてください ぬれた衣類の場合は、脱水してから乾燥してください
Ud	運転後表示する	●残水排水プログラムを設定していませんか。42	
Ul	上ぶたが開かない	●チャイルドロックをしていませんか。41	






修理を依頼するまえに

初期化の方法


本体が、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。

下記手順にしたがって、初期化を行ってください。

なお、終了ブザー、チャイルドロック、残水排水プログラム、やわらか仕上げ、自分流コースは、購入時の設定内容に戻ります。

- 1  を押し、電源を切る
- 2  を押しながら、 を押して電源を入れ、
「ピー」と鳴るまで(約6秒後)  を押し続けてください。
- 3  を押し、電源を切る

初期化が終わったら、再度電源を入れて、本体の動作を確認してください。

それでも異常があるときは、内部機構をさわらずに電源プラグを抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店、またはお近くの当社  にご連絡ください。裏表紙

据え付け ①

据え付けまえに、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

据え付け後は、必ず試運転をして、水漏れや異常音が発生しないことを確認してください。

警告

定格15A以上のコンセントを単独で使用する こと

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火
するおそれがあります。



コンセント
は専用で

風雨にさらされる場所には据え付けない

感電・けがをするおそれがあります。



屋外での
使用禁止

浴室・シャワー室などには据え付けない

感電・火災・故障・変形のおそれがあります。



浴室での
使用禁止

注意

運転前は、水栓を開いて水もれがないことを 確認する

ネジがゆるんだり接続が悪いと、水もれして思わぬ
被害を招くおそれがあります。



ホース接続
の確認

包装用の台座は、据え付けの台として使わな い

本体故障のおそれがあります。

高い置台に据え付けない

底部と床のスペースが開き、子供などが手を入れ、振動部で
けがをするおそれがあります。

直射日光のあたる場所はさける

プラスチック部品の色や形が変わるおそれがあります。


冬期に凍結の恐れのない場所に据え付ける

電源コードやアース線を製品に接触させない

脱水中にたたき音が出るおそれがあります。

本体は前方や上方を開放して、壁面から表の 寸法以上離すこと

異常な振動や音を防ぐためです。

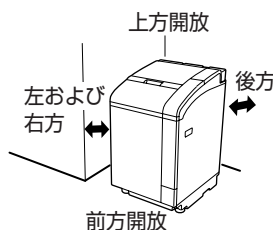

消防法 基準適合 組込形

場所	離隔距離(mm)
左方	※ 15
右方	※ 15
後方	15
下方	0


※ 排水ホースの接続側は
80mm以上

この製品は「消防法設置基準」に基づく試験基準に適合して
おります。

本体の運搬

この本体の質量は約60kgあります。運搬するときは、必ず2人以上で運んでください。

本体側面、後面、前面の下のとってを持って運んでください。

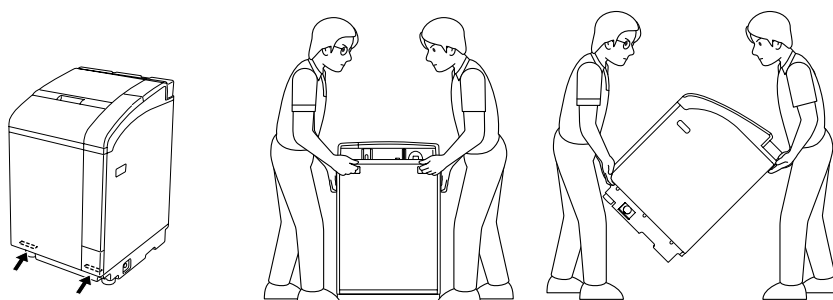


排水ホースの取り付け

ご注意 排水ホースの取り付けは、確実に行ってください。正しく取り付けないと、使用中に排水ホースが抜け、水もれの原因になります。


1 接続口にあるホース栓をはずす

- ホース栓をはずすと接続口から水が出ます。ぞうきんなどを用意してください。この水は工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。

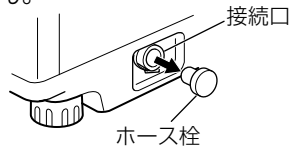


2 排水ホースを接続口に差し込む 止まった所から更に「カチッ」と音がする まで差し込む

- ホースの抜けを防止するために接続口に凸部があるので強く押し込んでください。

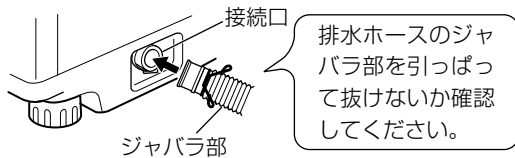


3 ホースバンドを下図の位置に移して止める

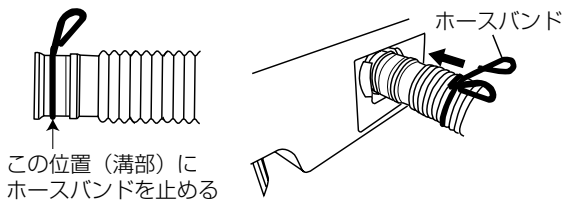


4 排水ホースの排水口側にあるフックをずらし、排水口に差し込む

スリーブは、排水ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないようにすき間をもたせるものです。必ず取り付けてご使用ください。

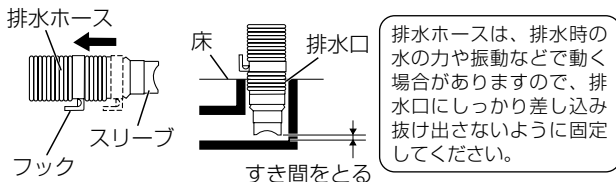


排水口がエルボの場合

排水ホースの先端部をエルボにしっかり差し込み、ホースバンドでエルボに確実に固定する。

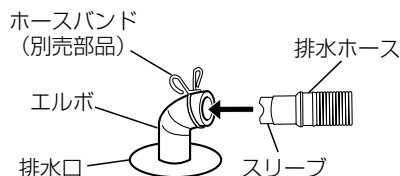

排水ホースが長すぎる場合

- スリーブをはずす
- ホースの溝部を切る
- ホース先端にスリーブを差し込む

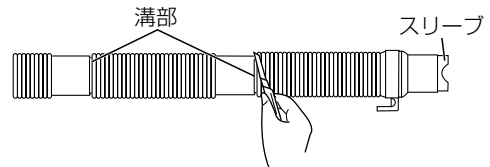


（本体と洗濯パンなどの排水口の距離に応じて溝部）
（2ヵ所のうち、どちらかの溝部を切ってください。）

排水ホースを延長する場合

お買い上げの販売店、またはお近くの当社
修理相談窓口にご相談の上、排水ホース補修
キット（別売）をお買い上げください。裏表紙

排水ホースの長さ、および敷居を超える場合の高さは、下表に従ってください。


延長ホースの状態	延長ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	10cm以内	1m以内
途中で高くない場合	—	3m以内




排水口が本体の下にくる場合

必ず、モーターアングル受け
をはずしてください。

（内部排水ホースと当たり、水もれするおそれがあるためです。）

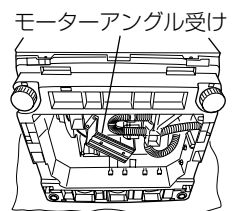

専用の真下排水パイプ（別売）をお買い上げください。
詳しくは真下排水パイプの取扱説明書をご覧ください。

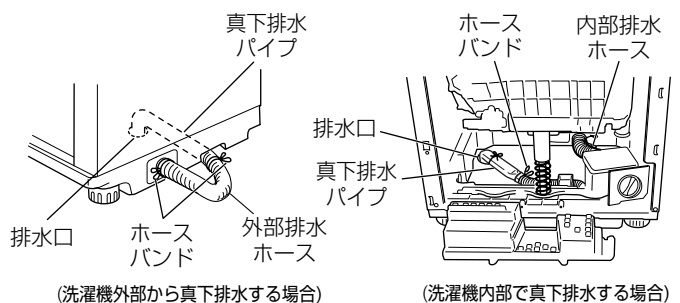

（洗濯機外部から真下排水する場合）

（洗濯機内部で真下排水する場合）

床の状態や排水口の位置などによりどうしても
取り付けられない場合には、ワンタッチ設置脚（別売）
と合わせてご使用ください。

据え付け ②

排水ホースの付け換え


排水ホースは、排水口の場所によって左側に付け換えることができます。

ご注意


- 電源プラグを抜いてから下図をご覧の上、確実に行ってください。正しく取り付けないと、水もれの原因になります。
- けがを防ぐために、付け換え作業は必ず手袋をしてください。

1 本体左側の接続口の排水口キャップをはずす


2 毛布などを敷き、本体を前面を上にして後に倒す

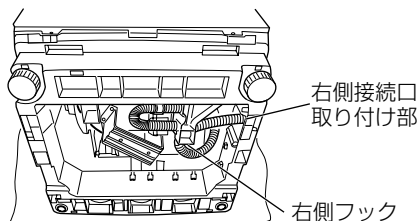

3 接続口のツメ上部を強くつまみ、内部排水ホースを矢印方向にひねりながら動かし、本体からはずす

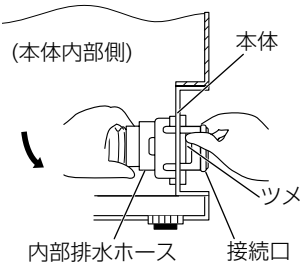

4 内部排水ホースを右側フックからはずす

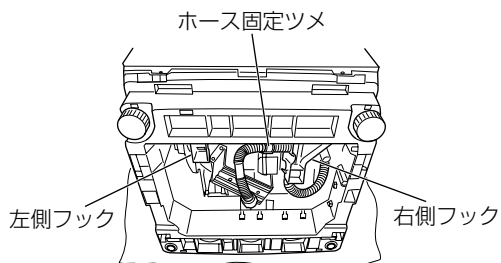


ご注意


- 内部排水ホースを固定しているツメは絶対にはずさないでください。水もれや異常振動の原因になります。

5 内部排水ホースを左側フックにはめ込む

- 内部排水ホースの凹部を確実に左側のフックにはめ込む

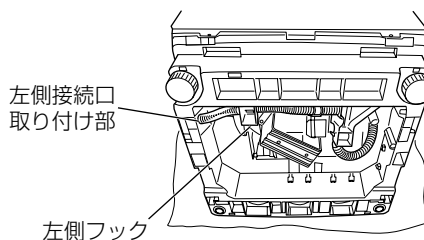


6 接続口の凸部を本体に掛け、矢印方向にひねりながら動かし、確実にツメをはめ込む

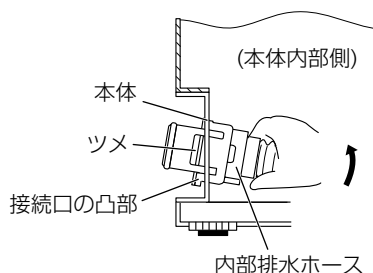

7 排水口キャップを本体右側の接続口に取り付ける

8 本体を立てる

9 接続口に排水ホースを取り付ける 


前面パネル

- けがを防ぐために、手袋をしてください。

はずしかた

1 ネジ(3ヶ所)をはずす (前面下部)


2 左右側面上部を内側に押しながら(上部のツメをはずす)、前面パネルを下にずらし、手前に引いてはずす

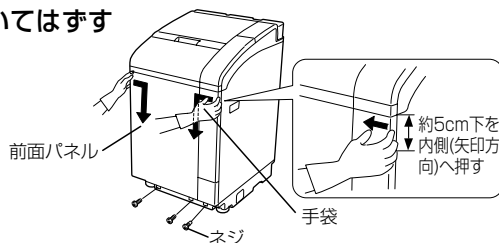

はめかた

1 前面パネルの下中央の凸部を本体下部の穴に差し込む

2 左右のツメと本体の穴を合わせ、両側を押しつけながら持ち上げ、ネジ(3ヶ所)を取り付ける

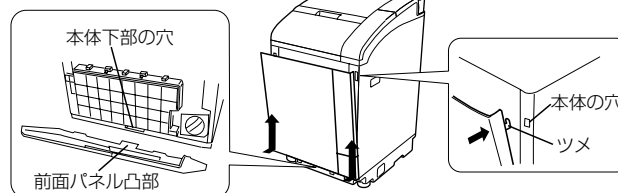

マジックつぎ手の取り付け

給水ホースは、マジックつぎ手によって水栓につなぐようになっています。

- ・ 給水ホース・マジックつぎ手は、付属品または当社専用のものを使用してください。
- ・ 水栓にはマジックつぎ手が使えるものと使えないものがありますので、ご注意ください。
- ・ 分岐水栓の取り付けは、お買い上げの販売店、水道工事店または別紙「お客さま相談窓口」記載のお近くの「修理相談窓口」にご相談ください。 **裏表紙**

水栓について




横水栓



オートストッパー水栓
(洗濯機用)




角口栓…使えるものと使えないものがあります。

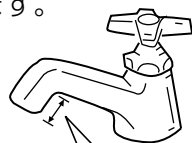

1.6cm以上が必要です



給水栓ジョイント（別売）をご利用ください。
自在水栓

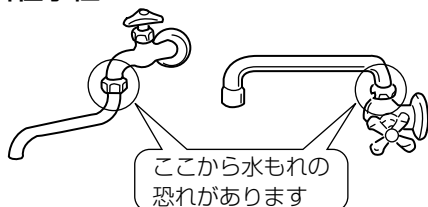


ここから水もれの
恐れがあります

万能ホーム水栓



カップリング横水栓

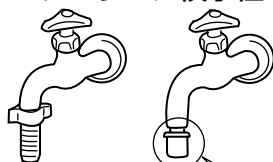


取り付けができてストッパーが
付いていないと使えません

マジックつぎ手を取り付ける

1 ネジ4本をゆるめ、マジックつぎ手のゴムパッキンと蛇口の先端を垂直に押し当てる

- 蛇口の口径が大きいときは、つぎ手リングを取り除いてください。
- 注意ラベルは締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。蛇口にマジックつぎ手をネジで締め付けるまでは、注意ラベルは、はがさないでください。

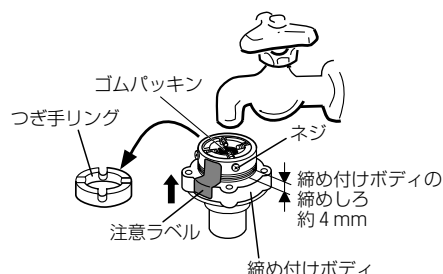


2 蛇口の先端がマジックつぎ手の中心になるように、ネジを均等にしっかり締め付ける

- 壁側になるネジは前もって調整しておくとう便利です。

3 注意ラベルをはがし、締め付けボディを矢印方向へ回して締めしろが約2mm以下になるまで強く締め付ける

- 強く締め付けないと水もれします。
- ゴムパッキンを水栓に強く押し当て水もれを防ぐためです。

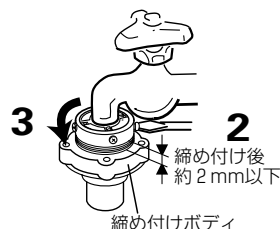

ご注意

- マジックつぎ手は、取り付けかた・転居の際に取り換えた時、長期間の使用でゆるみが生じた時に、水もれが起きる場合があります。
その場合は、1の図のように締め付けボディの締めしろを約4mmにゆるめてから、上記方法でマジックつぎ手を取り付け直してください。ゴムパッキンを水栓に強く押し当て水もれを防ぐためです。
- パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合は、マジックつぎ手を取り換えてください。
転居や取り付け直した時は、特にご注意ください。
- 今までお使いのマジックつぎ手がある場合でも、必ず付属のマジックつぎ手と取り換えてください。
- 転居の際、および設置直し時には、給水ホースの本体側も、確実に締め付け直してください。

※給水栓ジョイント・分岐水栓は、蛇口の形態によっては取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。


据え付け ③

給水ホースをつなぐ・はずす

給水ホースをつなぐ

水栓蛇口側

- 1 スリーブを引き下げたままでマジックつぎ手に差し込む
- 2 スリーブをはなし、「パチン」と音がするまで十分に差し込む
- 3 ロックレバーがかかっているのを確認した後、ホースを下へ引き、完全に取り付けができていないか確認する

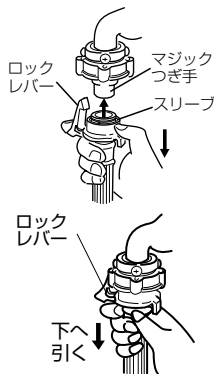

本体側

- 1 袋ナットの先を給水口に当てがう
- 2 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける



ご注意

- 転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や給水口より水もれがないか確認してください。

給水ホースを延長する

お買い上げの販売店、またはお近くの当社修理相談窓口にご相談の上、専用の給水延長ホース（別売）をお買い上げください。

裏表紙

給水ホースをはずす

水栓を閉めるだけでは水が飛び散りますので、次の手順を必ずお守りください。

- 1 水栓を閉め、電源切/入を押し、電源を入れる

- 2 Wash洗濯を押し、「ドライ」を選ぶ

- ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです

- 3 Start/Pauseスタート/一時停止(ロック解除)を押す

- 4 約1分後に Start/Pauseスタート/一時停止(ロック解除)を押す


- 5 消灯後、電源を切る

- 6 水栓蛇口側

ロックレバーを押し、スリーブを引き下げてホースをはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける

本体側

袋ナットをゆるめてはずす

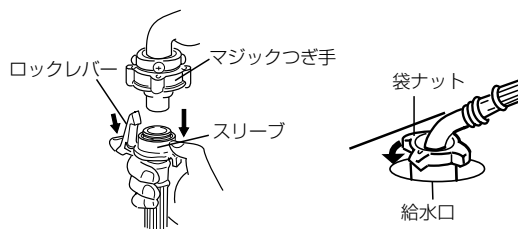

アース

警告


アース線を必ず確実に取り付けてください。

万一の感電防止のため、必ずアースを取り付けてください。また、漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。
(詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。) アースの付けはずしは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。設置場所の変更や転居の際にも、アースの取り付けを必ず行ってください。




アース線接続

コンセントにアース端子がある場合

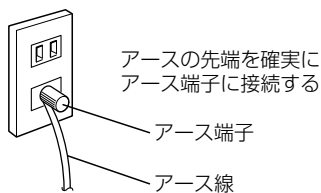

コンセントにアース端子がない場合

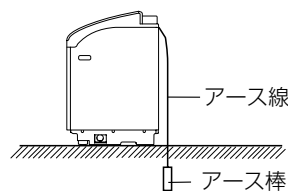

安全にご使用いただくため、D種(第3種)接地工事が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** にご相談ください。(接地工事は電気工事士の資格が必要です。) 下記の場所に、アースを絶対に取り付けしないでください。(法令等で禁止されています。)


- ガス管…爆発や引火の危険があります。
- 電話線や避雷針…落雷のとき危険です。
- 水道管…途中よりプラスチックの管になっているところが多いためです。

水平に設置する


本体が水平でないとき

➡ 前面右の調整足で調整する


- 1 水準器で水平度を調整する
水準器がない場合は、おもり(50円玉など)を付けた糸を図のように下げ、前面と側面の水平度を確認する

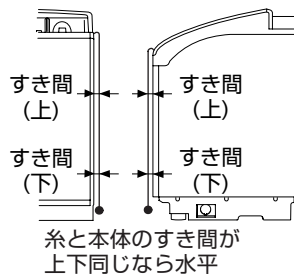


- 2 水平でないときは、前面右のロックナットをゆるめ、調整足を回して調整する

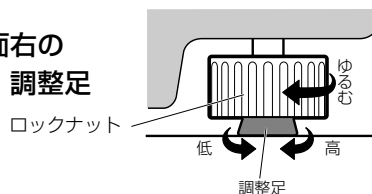

- 3 調整が終わったらロックナットを回してしっかり締め付ける

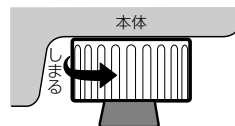


- 4 洗濯機の対角(右前・左後、または左前・右後)を押さえて、本体ががたついていないか確認する

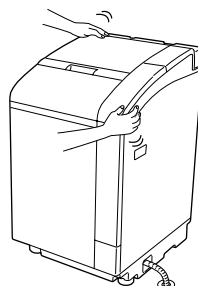

傾斜した床面・凹凸のある床面に設置する場合

➡ 高さ調節クッションゴムで調整する

- 高さ調節クッションゴム(別売)をお買いあげの上、水平になるように調整してください。

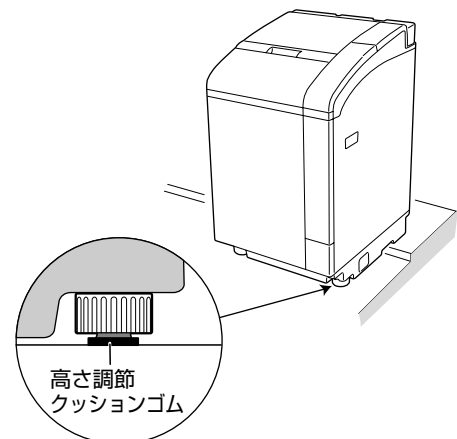

ご注意

- 本体を正しく設置されていない場合、異常振動や故障の原因となります。設置時、必ず調整足を回して本体が水平になるように調整してください。

お手入れ ①

本体を清潔に長くお使いいただくため、各部のお手入れ方法をご紹介します。

警告

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


感電・けがをするおそれがあります。



プラグをぬく

本体各部に直接水をかけないでください。

感電・火災・故障・変形のおそれがあります。

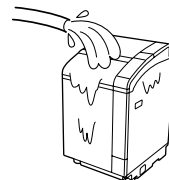

水ぬれ禁止

必要に応じて

本体

水、またはぬるま湯で湿らせたやわらかい布でふいてください。

ご注意

- 住宅用合成洗剤（マジックリンなど）・クレンザー・ベンジン・シンナーなどでふかないでください。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

ときどき

排水口

排水口に糸くずなどが詰まり、排水できないおそれがあります。

定期的に糸くずを取り除いてください。


必要に応じて

給水口

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

ご注意


- 井戸水などを使用してゴミの詰まりやすい場合は、早めにお手入れをしてください

1 水栓を閉め、を押す

2 を押し、「ドライ」を選ぶ

- ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです

3 を押す

4 約1分後に を押す

5  消灯後、電源を切る

6 袋ナットをゆるめてはずす



7 網にたまったゴミを歯ブラシなどで取り除く



8 袋ナットを傾きのないよう
に確実に締め付ける

毎回


排水糸くずフィルター

糸くずなどがたまると、排水糸くずフィルターお掃除サインが点滅して、お知らせします。特に乾燥ご使用時は、糸くずなどが多くでますので毎回掃除することをおすすめします。

ご注意


- フィルターは、外したまま運転しないでください。外したまま運転すると水もれします。

- 1 排水糸くずフィルターカバーの右上に指をかけ、手前に開ける

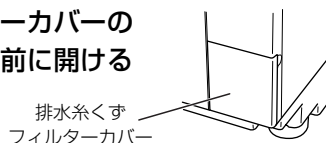

- 2 ツマミを左に回し、排水糸くずフィルターを取り出す


- 水が出てくる場合があるため、洗面器などで水受けをしてください。

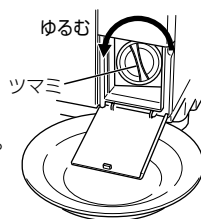


- 3 糸くずなどを取り除いてから、水洗いする

- 4 図のように、みぞに沿って排水糸くずフィルターを差し込む

- 正しくセットされていない場合は、奥まで入りません。
- ゴムパッキンの表面に糸くずなどがあれば、取り除いてください。

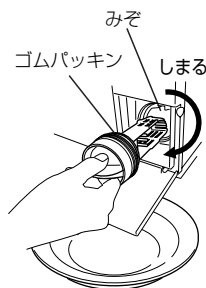

- 5 ツマミを右に回し、合印を凸部まで確実に締める

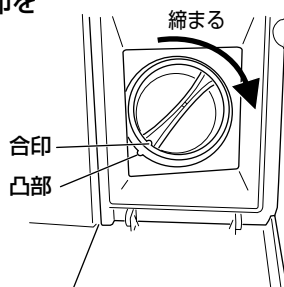


- 6 排水糸くずフィルターカバーを閉める

必要に応じて


洗剤投入ケース

- 1 手前に少し上げて、洗剤投入ケースをはずす

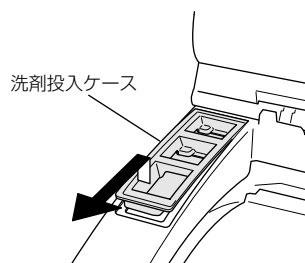


- 2 洗剤投入ケースの上下をはずし、水洗いする

- ツメ部をドライバーなどで押してください。

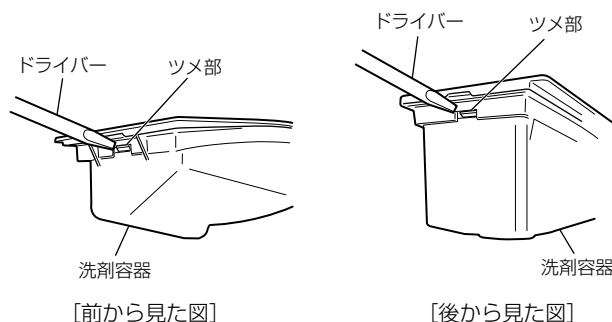

- 洗剤投入ケースが上下にはずれます。

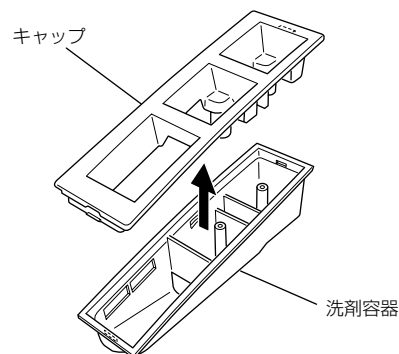

- 3 キャップと洗剤容器を取り付ける

- 4 洗剤投入ケースを取り付ける

- 運転終了後、容器内をセルフクリーニングした水が「洗剤投入ケース」内に残っていることがあります。漂白剤や液体合成洗剤ではありません。
- 液体合成洗剤・漂白剤は、「洗剤投入ケース」をはずし、容器内の水を捨ててからご使用ください。

ご注意

- 洗剤容器または、キャップをはずしたまま、運転しないでください。水もれのおそれがあります。

その他

お手入れ ②

ドラム

必要に応じて

さびがついたら…

やわらかい布かスポンジにクリームクレンザーをつけ、さびをふき取ってください。

ご注意

- 金属たわしなどはドラムを傷めるので使用しないでください。
- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れたり、長時間水を入れたまま放置するとさびの原因になります。


必要に応じて



ドラムの表面に白い粉が付着したら…

- 1 上ぶた・中ぶたを開ける
- 2 ドラム扉を閉め、液体酸素系漂白剤500mL(濃縮タイプは半量)をドラム扉の上から全体にまんべんなくかける

機外へ飛び散らないように注意してください。

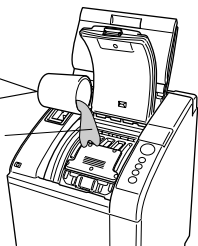液体酸素系漂白剤



- 3 2～3分放置後、中ぶた・上ぶたを閉める
 - 漂白剤がドラム扉の外側全体に広がるのを待つためです。
- 4 水栓を開き、電源スイッチを入れる
- 5  を押し、「ドライ」を選ぶ
- 6 洗い「15分」のみを設定し、 を押し
お好み設定 39
- 必ず「洗い」のみを設定してください。「すすぎ」や「脱水」を設定すると排水され、つけおきできません。
- 7 運転終了後、2時間放置し、つけおきをする
- 8 つけおき終了後、「ドライ」コースの洗い～脱水までを運転する
 - ドラムを洗うために運転します。洗剤や衣類は入れないでください。

必要に応じて

黒カビや石けんカスが洗濯物に付いたら…

槽洗浄をしてください。洗濯物はいれないでください。

運転前ご注意

- 刺激臭がします。換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)の説明書をよくお読みください。
- 排水糸くずフィルターのゴミを取り除いてください。
- ゴム手袋などをして肌を保護してください。
- お好み設定、予約運転はできません。

所要時間：約11時間30分(槽洗浄)～12時間(槽洗浄+乾燥)
水栓を開き、ドラム扉、中ぶた、上ぶたを開ける。

槽洗浄のみしたい

槽洗浄から乾燥までしたい

1

 を押す

2

 を押し、
「槽洗浄」を選ぶ

2

 を押し、
「槽洗浄」を選ぶ

3

 を押す

4

「ピピッ」とブザーが鳴り、給水が止まったら、洗濯槽クリーナー(半分)を入れ、ドラム扉、中ぶた、上ぶたを閉める

- 上ぶたを閉めると洗濯槽クリーナーを混ぜるために数分かくはんした後、約11時間つけおきます。

5

約30分間、乾燥運転をします

6

運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

運転後ご注意

- ドラム内に浮き出た石けんカスはぞうきんでふき取ってください。
- 24時間以上、洗浄液を入れたまま放置しないでください。故障の原因になります。

別売部品

ご要望の際は、お買い上げの販売店又は別紙「お客さま相談窓口」記載のお近くの「修理相談窓口」へ、ご相談ください。
給水栓ジョイント・分岐水栓は、蛇口の形態によっては、取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●価格は改定されることがあります。

●洗濯機トレイ (TRAY-5)

外寸(幅 奥行 高さ)

660×660×32mm

露付きによる床のぬれ防止用に使用します。

部品コード(617 168 7378)


メーカー希望小売価格 7,350円(税込)



●給水栓ジョイント(CB-J6)サービス扱い

水もれ防止機能付き

メーカー希望小売価格 2,520円(税込)




●壁ピタ水栓(CB-L6)

水もれ防止機能付き。上ぶたが水栓にあたる場合に使用します。

部品コード(617 253 1397)

メーカー希望小売価格 6,825円(税込)

その他、分岐水栓を数種類準備しています。

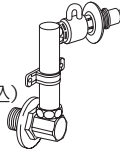

●洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)

部品コード(617 111 3204)

メーカー希望小売価格 2,100円(税込)



●ワンタッチ設置脚(3個入り)

真下排水をする場合や洗濯パンのふちにのり上がる場合に使用します。後側2カ所と前側左1カ所に取り付けます。前側右1カ所は調整足で調整します。(取り付けると27mm高くなります。)

部品コード(617 159 3952)

メーカー希望小売価格 1,260円(税込)



●排水ホース補修キット

排水ホースを延長するときに使用します。(長さ1.34m)

部品コード(617 099 1285)

メーカー希望小売価格 1,785円(税込)

●給水延長ホース

長さ 部品コード メーカー希望小売価格

1m (617 148 0245) 1,785円(税込)

2m (617 148 0252) 2,310円(税込)

3m (617 148 0269) 2,730円(税込)

●真下排水パイプ

洗濯機真下中央部に排水口がある場合に使用します。

部品コード(617 160 2197)

メーカー希望小売価格 1,260円(税込)



●高さ調節クッションゴム

傾斜床面、凸凹面に据え付けるときに使用します。(厚さ5mm)

部品コード(617 020 8321)


メーカー希望小売価格 525円(税込)



●排水糸くずフィルター

部品コード(617 266 7454)

メーカー希望小売価格 840円(税込)



●ホースバンド

部品コード(617 026 4891)

メーカー希望小売価格 210円(税込)



アフターサービス

保証書は

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保存してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理サービスは

使用中に具合が悪くなったときは、こんな表示がでたとき **47~48** の表示に従って調べてください。直らないときは、内部機構をさわらずに電源プラグを抜き、水栓を閉めてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

●保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理いたします。

●保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。

●保証期間がすぎているときは、修理により機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理となります。

補修用性能部品の保有期間は

電気洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

転居されるときは

電源周波数の異なる地区への転居に際しての部品の交換は不要です。転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合には事前に販売店にご相談ください。

修理料金のしくみ

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等の設備費、一般管理費などが含まれています。

部品代 修理に使用した部品代金です。

その他、修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

一般家庭用以外の 目的でご利用に なるとき

美容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同でご使用になり1日の使用時間が一般家庭に比べて2倍以上長い場合は、短期間で部品の交換(モータ、軸受などの機構部品)が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。このようなご使用は、保証期間の対象になりません。業務用、または共同でのご使用は、お買い上げの販売店にご相談の上、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

仕 様

仕様は製品改良のため、
予告なく変更することがあります。

種類	ドラム式洗濯乾燥機		
外形寸法	(幅)592mm	(奥行)666mm	(高さ)970mm
製品質量	59kg		
標準使用水量	洗濯時 80L (標準コース)	乾燥時 39L (標準コース)	
標準水量	25L		
電源	100V・50Hz—60Hz共用		
電動機定格消費電力	170W (50Hz—60Hz)	標準洗濯容量	6.0kg (乾燥状態での布質量)
電熱装置定格消費電力	1400W (50Hz—60Hz)	標準脱水容量	6.0kg (乾燥状態での布質量)
乾燥時定格消費電力	1450W (50Hz—60Hz)	標準乾燥容量	3.5kg (乾燥状態での布質量)
洗濯方式	ドラム式	乾燥方式	水冷除湿形回転ドラム式
使用水道水圧	0.03～0.8MPa (0.3～8kgf/cm ²)	騒音値 (工業会基準の測定値)	洗い時33dB [*] 脱水時45dB 乾燥時43dB [*] 洗濯のみの場合(洗濯から乾燥の場合は51dB)

- 待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、^{ゼロ}0です。●品番の()内記号は色記号です。

愛情点検 長年ご使用の洗濯機の点検を！



このような症状は
ありませんか

- 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさいにおいや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは使用を中止し、故障や事故の防止のため電源プラグを抜き、水栓を閉めて必ず販売店に点検をご相談ください。

総合相談窓口 三洋電機(株)お客さまセンター

相談受付時間 9:00~18:30まで

家電製品についての全般的なご相談は、もよりの下記
電話番号にお問い合わせください。

- ◆北海道地区 TEL札幌 (011) 290-1522
- ◆東北地区 TEL仙台 (022) 714-6137
- ◆関東地区 TEL東京 (03) 3815-1111
- ◆中部・北陸地区 TEL名古屋 (052) 533-5245
- ◆近畿・四国地区 TEL大阪 (06) 6994-9570
- ◆中国地区 TEL広島 (082) 297-6067
- ◆九州・沖縄地区 TEL福岡 (092) 263-7629

郵便・FAXでご相談される場合は

- ◆三洋電機(株)お客さまセンター
〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX 大阪 (06) 6994-9510

ご注意 「お客さまご相談窓口」の住所・電話番号は、ご通知なしで
変更することがありますが、ご了承ください。

修理相談窓口

お買い上げ販売店、または下記にお問い合わせください。

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口

相談受付時間 月曜日~金曜日 9:00~18:30
土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

三洋コンシューママーケティング株式会社

- ◆北海道地区 TEL札幌 (011) 833-7888
- ◆東北地区 TEL仙台 (022) 382-2213
- ◆関東地区 TEL東京 (03) 5302-3401
- ◆長野地区 TEL長野 (0263) 26-1772
- ◆新潟地区 TEL新潟 (025) 285-2451
- ◆福島地区 TEL福島 (024) 945-6811
- ◆北陸地区 TEL金沢 (076) 237-6650
- ◆東海地区 TEL名古屋 (052) 979-3456
- ◆近畿地区 TEL大阪 (06) 4250-8400
- ◆中国地区 TEL広島 (082) 293-9333
- ◆四国地区 TEL高松 (087) 844-8321
- ◆九州地区 TEL福岡 (092) 922-9311

沖縄三洋販売株式会社 サービス部

◆沖縄地区 相談受付時間 月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社の休日を除く)
9:00~12:00 13:00~17:30
TEL沖縄 (098) 944-5018

持込修理および部品についてのご相談窓口

相談受付時間 月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社の休日を除く)
9:00~17:30

別紙「お客さまご相談窓口」記載の各地区サービスセンターに
お問い合わせください。

廃棄時にご注意 願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・
運搬料金と再商品化など料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に
引き渡すことが求められています。

三洋電機株式会社

コンシューマ企業グループ
ライフソリューションズ カンパニー
マルチランドリービジネスユニット

〒520-2198 滋賀県大津市瀬田1-1-1

品 番	AWD-X1		
お買い上げ年月日	年	月	日
お買い上げ店名	電話 () -		
もよりのお客さま ご 相 談 窓 口	電話 () -		

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

40000B